



KAMERA S NAHRÁVÁNÍM NA SD KARTU



KATALOGOVÉ ČÍSLO: BD-403V-A

Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek!

Specifikace:


Název	Údaj
Senzor	1/4" CMOS senzor
Mikroprocesor	ARM9 32-bit
Komprese obrazu	Mpeg-4
Video formát	AVI
Rozlišení	640x480
Frekvence snímání	1-12 f/s , (snímků za sec)
Objektiv	6mm
Úhel záběru	50°
Noční vidění - vzdálenost	20 metrů

Úvod:

- A. Vložení micro SD karty**
- B. Podle pokynů obrázku odšroubujte kryt a vložte micro SD kartu. Použít lze micro SD kartu s kapacitou maximálně 32GB.



B. . Kabelové připojení

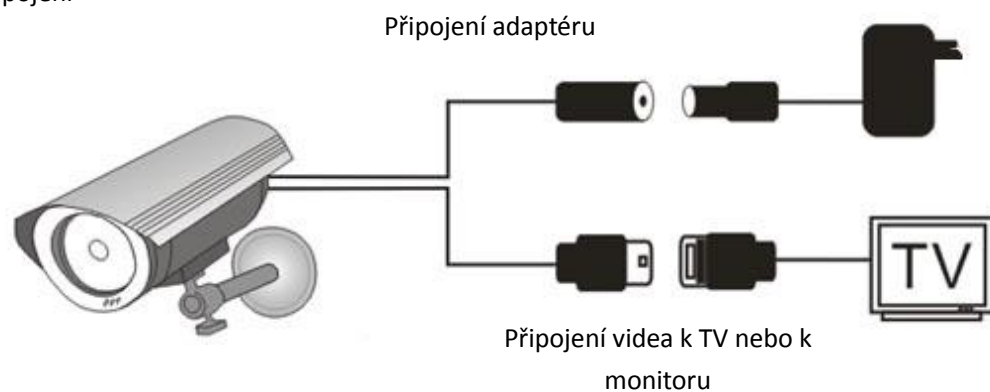


Po připojení k síti je kamera připravena k použití.

Poznámky:


1. Frekvence snímání při detekci pohybu: 12f/s
2. Pokud kamera nedetekuje pohyb, je frekvence snímání kvůli úspoře paměti 1f/s.
3. Po připojení k síti je kamera kontinuálně v režimu snímání, tato funkce může být vypnuta pomocí dálkového ovládání.
4. Pokud v režimu Menu nebude následovat žádný další krok po dobu nejméně 5 sekund, kamera se automaticky přepne do režimu sledování a dále pořizuje záznamy.

Podrobný popis

Zobrazení jednotlivých ikon

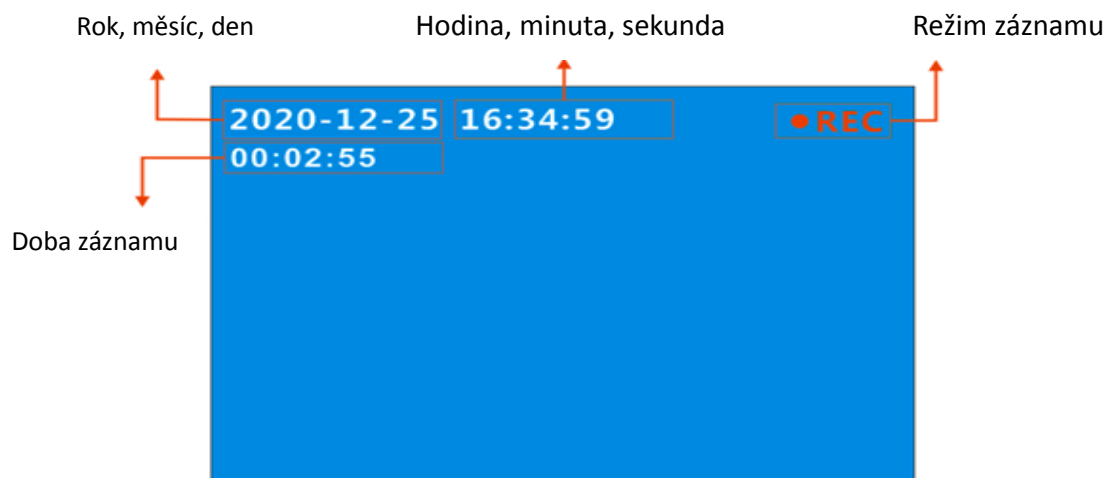


Použití dálkového ovládání

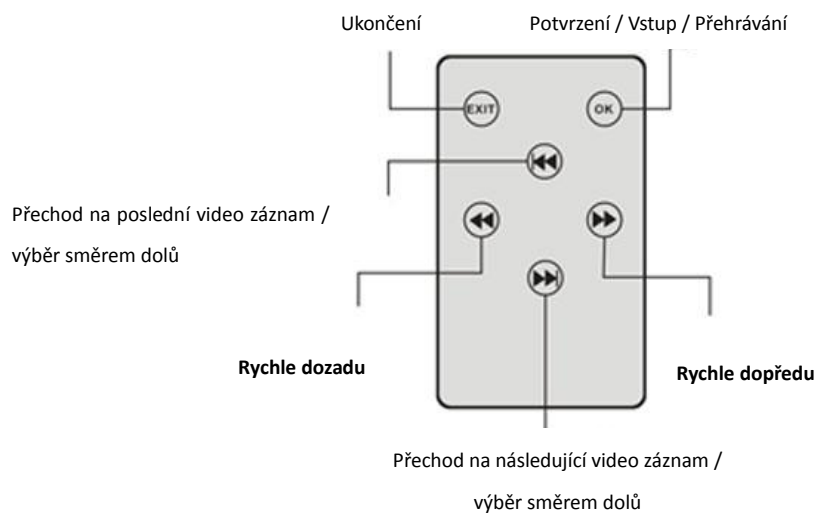

Zadejte rozhraní nabídky

Ať už v režimu přehrávání nebo nahrávání, stiskněte tlačítko OK pro vstup do režimu Menu.

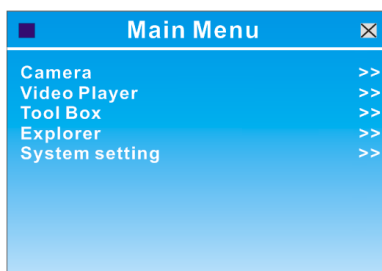

Kamera

Po uvedení kamery do provozu opusťte režim Menu.

Přehrávání videozáznamu

Vyberte video soubor, který chcete přehrát, podle data a času a stiskněte tlačítko OK pro přehrání.

Stiskněte tlačítko  pro pozastavení přehrávání videozáznamu.

Stiskněte tlačítko  pro rychlé přetáčení dopředu, na výběr máte celkem 6 rychlostí.

Stiskněte tlačítko  pro rychlé přetáčení dozadu, na výběr máte celkem 6 rychlostí.

Stiskněte tlačítko  pro přechod na další videozáznam.

Stiskněte tlačítko  pro přechod na poslední videozáznam.

Nástroje

Menu není v provozu

Explorer

Není v provozu.

Konfigurace systému

K dispozici je angličtina a čínština.

Nastavení data a času

Stiskněte tlačítko "OK", vstoupíte na rozhraní a šipkami vlevo  a vpravo  si vyberte rozhraní, které chcete změnit a pomocí šipek provedte nastavení.

Nastavení času

Máte na výběr 12 a 24 hodinový formát.

Zobrazení na počítači

Po odstranění SD karty si můžete prohlédnout videozáznam na počítači.

Před vyjmutím micro SD karty stiskněte malé tlačítko vedle karty. Pokud se pak na obrazovce zobrazí nápis "SAVE OK", pak kartu lze vyjmout. Při vypnutí a při výpadku proudu kamera automaticky uloží a zavře poslední soubor.

Pozor!

Přístroj neobsahuje SD kartu!

ZEMĚ PŮVODU: ČÍNA

IMPORTÉR / DISTRIBUTOR: GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZEKELY E. U. 11.

www.global-export-import.eu