

Programovatelný dálkový ovladač DIO

Programovatelný dálkový ovladač s funkcí časovače. Časovačem nastavíte čas, kdy se zařízení vypnou/zapnou. Lze jím ovládat přijímače systému DIO.



Popis tlačítek a displeje:

1. Nastavení paměti (max 12 nastavení.)
2. Čas: 24 hodinový displej
3. Čas vypnutí "OFF" zapnutí "ON" nastavený na určeném přijímači
4. Druhy nastavení časovače
5. Ukazatel přenosového signálu
6. Číslo určeného zařízení
7. Ukazatel stavu baterie
8. Tlačítko výběru kódu zařízení na vzdáleném přijímači
9. Nastavení tlačítka časovače a displej
10. Nastavení hodin
11. Zapnutí / vypnutí dálkovým přijímačem
12. Vyberte hodnotu vyšší / nižší
13. Zadání a potvrzení
14. Funkce pauzy a smazání

Spojení ovladače (vysílače) s přijímačem:

1. Přiblížte ovladač k přijímači. Vyberte číslo určeného zařízení (tlačítko 6).
2. Jednou stiskněte tlačítko učení na přijímači. Kontrolka začne blikat pomalu.
3. Stiskněte tlačítko ON na ovladači. Kontrolka přijímače dvakrát zabliká pro potvrzení. Dálkový ovladač a přijímač jsou spojeny.

Nastavení hodin:

1. Stiskněte tlačítko "CLOCK" po dobu 3 sekund, čísla na displeji blikají.
2. Nastavte přesný čas pomocí tlačítek nižší, vyšší. Stisknutím tlačítka ENTER potvrďte přesný čas.
3. Zopakujte předchozí kroky pro nastavení minut, pak stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení nastavení minut.

Záruční a pozáruční servis výrobků:

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz, WWW.CIP.CZ

Ovládání:

1. Tlačítkem UNIT vyberte číslo přijímače.
2. Stisknutím tlačítek ON/OFF zapnete/vypnete přijímač.

Funkce stmívače

(Funguje pouze s přijímači s funkcí stmívače.)

1. Tlačítkem UNIT vyberte číslo přijímače.
2. Stiskněte tlačítko ON pro zapnutí přijímače. Stiskněte podruhé tlačítko ON, začne se měnit intenzita světla. Když dosáhnete požadované intenzity, stiskněte znovu tlačítko "ON". Intenzita osvětlení je nastavena.

Nastavení časovače:

1. Stiskněte tlačítko TIMER po dobu 3 sekund. Na displeji se zobrazí programování.
2. Šípkami (tlačítka 12) vyberte jeden z dvanácti možných časovačů, potvrďte ENTER.
3. Šípkami vyberte číslo přijímače, potvrďte ENTER.
4. Nastavte čas zapnutí. Šípkami nastavte hodiny, potvrďte ENTER. Stejně tak minuty nastavte šípkami a potvrďte ENTER.
5. Stejně tak nastavte čas vypnutí.
6. Vyberte požadovaný režim pomocí tlačítek. Potvrďte tlačítkem ENTER.
 1. K dispozici jsou tři režimy: Denní zapnutí, Jednorázové zapnutí a Náhodné zapnutí jako ochrana před zloději.
7. Stiskněte tlačítko TIMER. Objeví se hodiny, časovač je naprogramován.

Funkce Pause

Funkce PAUSE umožňuje jednotlivá nastavení časovačů deaktivovat, ale při tom zůstanou uložena v paměti.

1. Stiskněte tlačítko TIMER po dobu 3 sekund, vyberte číslo časovače šípkami.
2. Stiskněte tlačítko II (tlačítko 14), potvrďte tlačítkem ENTER.
3. Když se vrátíte do hlavního menu, vybraný časovač bude uzamčen.
8. Stisknutím tlačítka II a potvrzením ENTER časovač opět aktivujete.

Mazání časovačů:

1. Stiskněte tlačítko TIMER po dobu 3 sekund, vyberte číslo časovače šípkami.
2. Stiskněte tlačítko II/DEL na 3 vteřiny, stiskněte ENTER pro potvrzení. Časovač je smazán.

Řešení problémů:

Svítlí indikátor vybité baterie: vyměňte baterii 3 V CR 2032

Nečitelný displej: Zkontrolujte baterii 3 V CR 2032, popřípadě ji vyměňte.

Přijímač se neaktivoval: Zkontrolujte polaritu a stav baterií ovladače. Znovu naprogramujte.

Nesvítlí ukazatel přenosového signálu nebo se zmenšila vzdálenost, na kterou ovladač funguje: Zkontrolujte baterii 12 V A23 a popřípadě ji vyměňte.

Důležité:

Doporučená vzdálenost mezi dvěma přijímači je minimálně 1 metr. Dosah mezi přijímačem a vysílačem je minimálně 1 metr a maximálně okolo 50 metrů, ale může být snížen tloušťkou zdí nebo rušením od jiných systémů.

Upozornění:

Nevystavujte produkt vysokým teplotám, vlhkému prostředí a přímému slunečnímu záření. Baterii vyměňujte pouze za stejný typ, dbejte na polaritu.

Výrobce tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/ES.

Údržba

Pro čištění použijte vlhký hadřík. Nikdy výrobek nekládejte do vody ani nemyjte pod tekoucí vodou. Výrobek nesmí být čištěn chemickými prostředky.

Technické parametry

Kompatibilita: systémem DIO

Komunikace: bezdrátová

Přenosová frekvence: 433,92MHz

Kanálů: 16

Napájení: 1x baterie CR2302 3 V, 1x baterie 23A 12V (součástí balení)

Dosah: 50 m

Provozní teplota: 0°C až 50°C

Vlhkost: 20% až 90%, nekondenzující

Prostředí: vnitřní, suché

Rozměry: 12 x 4,5 x 2 cm

Záruka


Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů


Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.





TRANSMITTER INSTALLATION

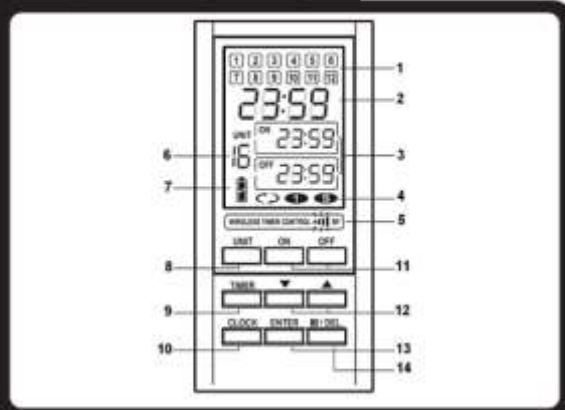

BATTERY CHANGING

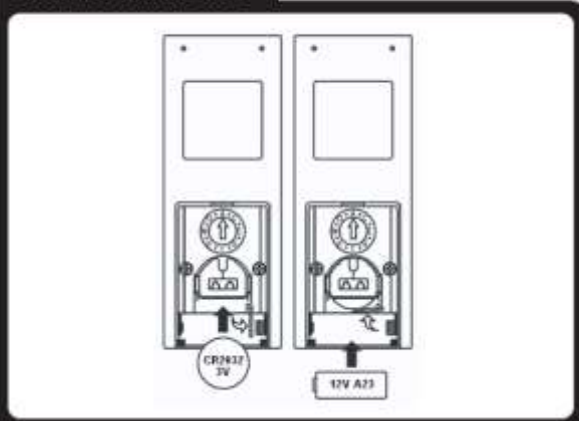

PROGRAMMATION

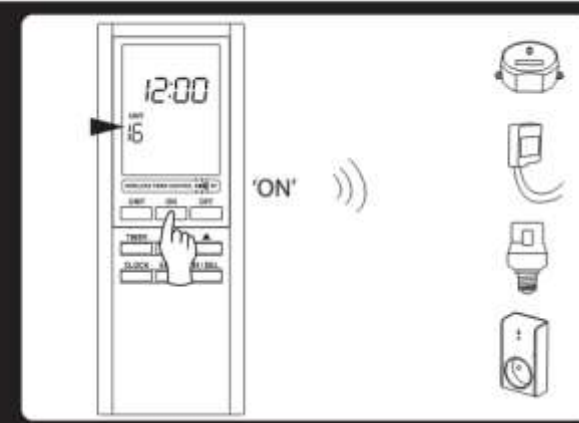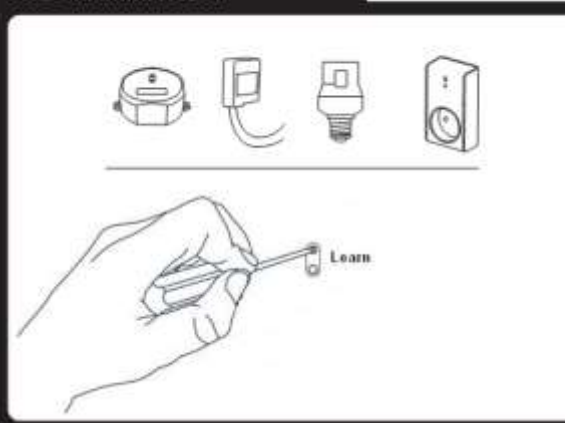

DELETE A CODE

