

Bezdrátový magnetický senzor s časovačem pro systémy DIO

Bezdrátový magnetický dveřní senzor. Lze jím ovládat bezdrátové ovladače systému DIO.



Instalace dveřního senzoru (vysílače):

1. Nastavte vypínač časovače na 0.
2. Na přijímači stiskněte tlačítko učení (learn).
3. Vyberte potřebný čas na přepínači (viz obrázek).
Například, v případě, že je nastaven čas 8 min, zůstává svítit 8 minut po každém otevření dveří. Nezáleží, jestli jsou dveře otevřené či zavřené. Pokud je nastaveno 0, kontrolka svítí, když se otevrou dveře, a zhasne při zavření dveří.
4. Na přijímači stiskněte tlačítko učení (learn).
5. LED přijímače začne blikat pomalu, oddalte dvě části senzoru na 10 cm. Světlo blikne dvakrát pro potvrzení, kontrolka přestane blikat.

Smazání paměti:

1. Nastavte časový spínač na 0.
2. Stiskněte jednou tlačítko učení (learn) na přijímači, kontrolka bliká pomalu.
3. Přiblížte obě části dveřního senzoru.
4. Paměť je vymazána, kontrolka zabliká dvakrát pro potvrzení.
5. Opakujte krok Instalace dveřního senzoru pro opětovné nastavení.

Vymazání všech kódů:

(Vše z paměti modulu bude smazáno.)

1. Stiskněte tlačítko učení na 6 sekund, kontrolka bliká nepřetržitě.
2. Uvolněte a znovu stiskněte tlačítko. Světlo zabliká dvakrát pro potvrzení.

Přijímač si zapamatuje max. 6 ovladačů nebo kombinací:

Záruční a pozáruční servis výrobků:

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz, WWW.CIP.CZ

Přijímač může být naprogramován pro zapnutí přístroje individuálně, nebo může zapnout různé přístroje v kombinaci (max. 6 kombinací).

Příklad: Jsou-li 3 přijímače (č.1 noční lampa, č.2 noční světlo, č.3 ventilátor), přijímače 1, 2 a 3 mohou být kontrolovány individuálně tlačítky 1, 2 a 3 dálkového ovládání. Přijímače 1 a 3 mohou být naprogramovány tlačítkem 4 na dálkovém ovladači (pro zhasnutí/vypnutí lampy a ventilátoru najednou). Přijímače 1, 2 a 3 mohou být též naprogramovány funkcí "skupina" pro zapnutí/vypnutí všech přístrojů najednou.

Řešení problémů:

Zařízení se neaktivovalo: Zkontrolujte polaritu a stav baterií vysílače. Znovu naprogramujte.

Důležité:

Doporučená vzdálenost mezi dvěma přijímači je minimálně 1 metr. Dosah mezi přijímačem a vysílačem je minimálně 1 metr a maximálně okolo 30 metrů, ale může být snížen tloušťkou zdi nebo rušením od jiných systémů.

Upozornění:

Nevystavujte produkt vysokým teplotám a vlhkému prostředí. Baterii vyměňujte pouze za stejný typ, dbejte na polaritu.

Výrobce tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/ES.

Údržba

Pro čištění použijte vlhký hadřík. Nikdy výrobek nekládejte do vody ani nemyjte pod tekoucí vodou. Výrobek nesmí být čištěn chemickými prostředky.

Technické parametry

Kompatibilita: systémem DIO

Komunikace: bezdrátová

Přenosová frekvence: 433,92MHz

Kanály: 1

Dosah: 30 m

Napájení: baterie 3 V CR2032 (součástí balení)

Časovač: 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20 minut

Provozní teplota: 0°C až 50°C

Vlhkost: 20% až 90%, nekondenzující

Prostředí: vnitřní, suché

Rozměry: 7,5 x 4,5 x 2 cm

Záruka


Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů


Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.





REMARK

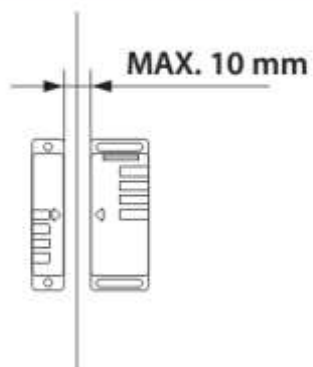

BATTERY CHANGING

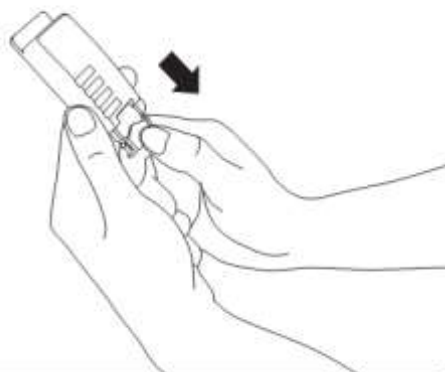

PROGRAMMATION

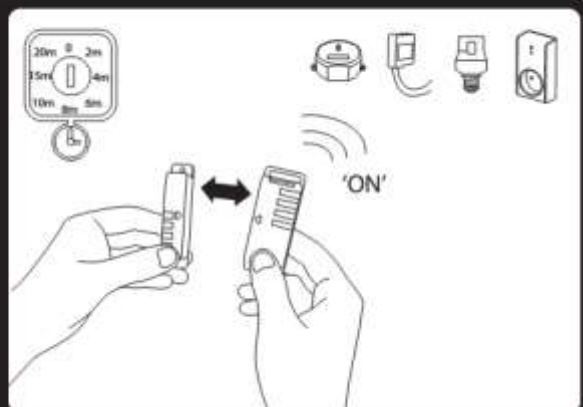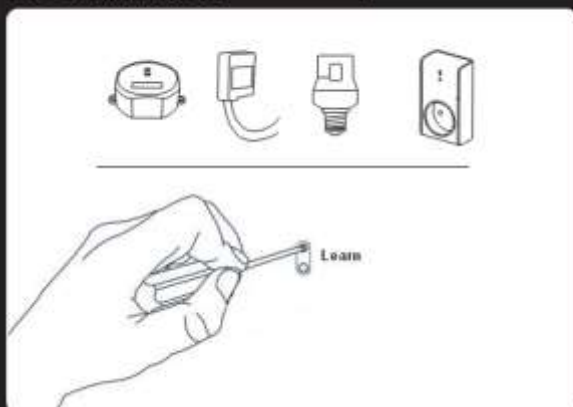

TRANSMITTER INSTALLATION

