

Modul pro dálkové ovládání světel systému DIO

Modul pro dálkové ovládání světla. Modul se spojí s ovladačem, vypínačem, detektorem pohybu nebo jiným vysílačem systému DIO a umožní dálkově ovládat světla.



Instalace modulu (přijímače):

1. Vypněte přívod el. proudu.
2. Připojte přívod el. proudu na vstupní svorky modulu, vodiče pro lampu připojte na výstupní svorky
3. Zapněte přívod el. proudu

Spojení modulu s vypínačem (vysílačem):

1. Stiskněte jednou tlačítko učení na modulu.
2. Kontrolka modulu bliká pomalu, stiskněte tlačítko ON na vypínači.
3. Modul je připojen k vypínači, kontrolka dvakrát zabliká a přestane blikat.

Smazání kódu:

1. Stiskněte tlačítko učení na modulu, kontrolka bliká pomalu.
2. Stiskněte tlačítko OFF na vypínači.
3. Kód je smazán, kontrolka zabliká dvakrát pro potvrzení.
4. Opakujte krok: Spojení modulu s vypínačem pro opětovné nastavení.

Vymazání všech kódů:

(Vše z paměti modulu bude smazáno.)

1. Stiskněte tlačítko učení na 6 sekund, LED bliká nepřetržitě.
2. Uvolněte a znovu stiskněte tlačítko. Světlo zabliká dvakrát pro potvrzení.

Přijímač si zapamatuje max. 6 ovladačů nebo kombinací:

Přijímač může být naprogramován pro zapnutí přístroje individuálně, nebo může zapnout různé přístroje v kombinaci (max. 6 kombinací).

Záruční a pozáruční servis výrobků:

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz, WWW.CIP.CZ

Příklad: Jsou-li 3 přijímače (č.1 noční lampa, č.2 noční světlo, č.3 ventilátor), přijímače 1, 2 a 3 mohou být kontrolovány individuálně tlačítky 1, 2 a 3 dálkového ovládání. Přijímače 1 a 3 mohou být naprogramovány tlačítkem 4 na dálkovém ovladači (pro zhasnutí/vypnutí lampy a ventilátoru najednou). Přijímače 1, 2 a 3 mohou být též naprogramovány funkcí "skupina" pro zapnutí/vypnutí všech přístrojů najednou.

Řešení problémů:

Zařízení se neaktivovalo: Zkontrolujte polaritu a stav baterií vysílače. Znovu naprogramujte. Zkontrolujte pojistku. Zkontrolujte správné zapojení modulu.

Důležité:

Doporučená vzdálenost mezi dvěma přijímači je minimálně 1 metr. Dosah mezi přijímačem a vysílačem je minimálně 1 metr a maximálně okolo 50 metrů, ale může být snížen tloušťkou zdi nebo rušením od jiných systémů.

Upozornění:

Nevystavujte produkt vysokým teplotám a vlhkému prostředí. Nepoužívejte se všemi typy lamp (viz schéma). Nevystavujte produkt vysokým teplotám a vlhkému prostředí. Odpojte přívod el. proudu před instalací nebo výměnou pojistky. Pojistku vyměňujte pouze za stejný typ.

Výrobce tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/ES.

Údržba

Pro čištění použijte vlhký hadřík. Nikdy výrobek nekládejte do vody ani nemyjte pod tekoucí vodou. Výrobek nesmí být čištěn chemickými prostředky.

Technické parametry

Napájecí napětí: 230 V, 50 Hz

Kompatibilita: systémem DIO

Komunikace: bezdrátová

Přenosová frekvence: 433,92MHz

Maximální spínaný výkon: 1000 W

Maximální proud: 5 A

Provozní teplota: 0°C až 50°C

Vlhkost: 20% až 90%, nekondenzující

Prostředí: vnitřní, suché

Rozměry: 5,3 x 5,3 x 2,5 cm

Záruka


Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů


Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.



FUSE CHANGING

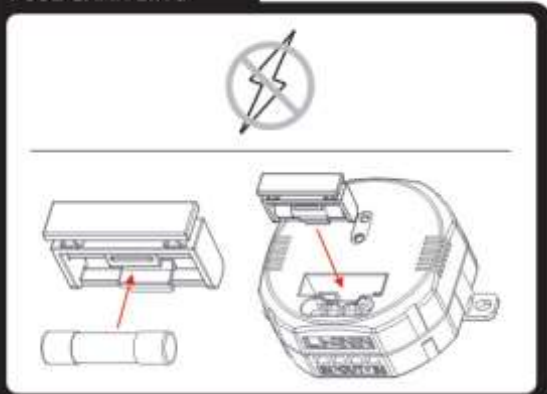

RECEIVER INSTALLATION (1/2)

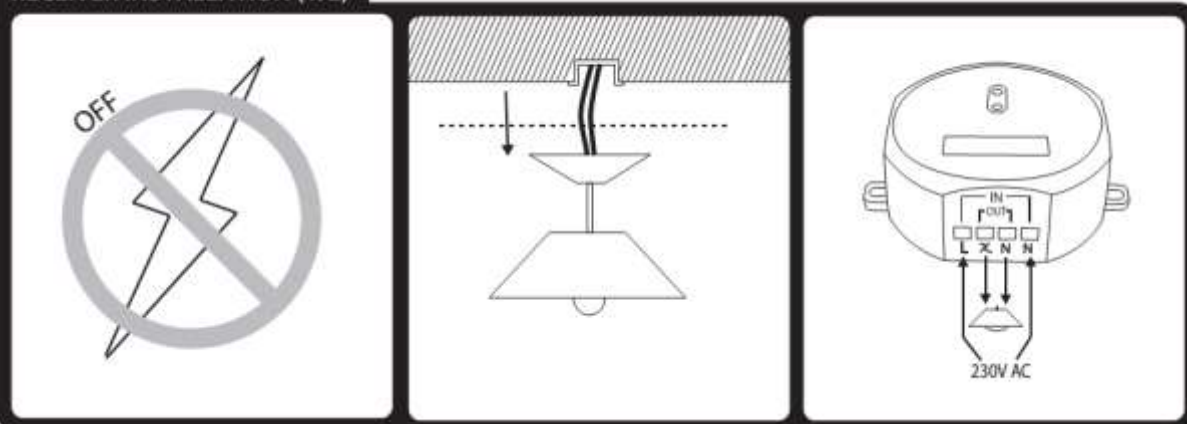

PROGRAMMATION

