

Modul s dálkovým ovládáním systému DIO

Dálkové ovládání s modulem pro ovládání rolet. K modulu zle připojit další ovladače systému DIO.



Instalace modulu se stejnosměrným motorem (24V nebo jiný) pro ovládání rolet: (viz obrázek)

1. Vypněte přívod elektrické energie před instalací.
2. Připojte vodiče motoru stahování rolet k modulu. Vodič pro směr nahoru "UP" a vodič pro směr dolů "DOWN". Propojte záporný vodič na motoru.
3. Připojte přívod 230 V na modul. Vodič fáze na kontakt L, nulový vodič na kontakt N.
4. Připojte kladný vodič na kontakt "COM" modulu. Tento vodič musí mít větší průřez než 0,75 mm².
5. Zapněte přívod elektrické energie, LED modulu se rozsvítí zeleně.
6. Spojte modul s dálkovým ovladačem podle kroku "Spojení modulu s dálkovým ovladačem".

Instalace modulu se střídavým motorem 230 V:

1. Vypněte přívod elektrické energie před instalací.
2. Připojte vodiče motoru stahování rolet k modulu. Vodič pro směr nahoru "UP" a vodič pro směr dolů "DOWN". Spojte nulový vodič motoru s kontaktem "N" modulu a s nulovým vodičem přívodu elektrické energie.
3. Připojte přívod 230 V na modul. Vodič fáze na kontakt L.
4. Spojte kontakty "COM" a "L" vodičem silnějším s průřezem 0.75mm² a vyšším.
5. Zapojte ochranný vodič motoru.
6. zapněte přívod elektrické energie, kontrolka modulu svítí zeleně.
7. Spojte modul s dálkovým ovladačem podle kroku "Spojení modulu s dálkovým ovladačem".

Záruční a pozáruční servis výrobků:

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz, WWW.CIP.CZ

Instalace modulu se stejnosměrným systémem:

1. Vypněte přívod elektrické energie před instalací.
2. Spojte modul se systémem. Propojte vodiče stahování rolet mezi systémem a motorem. Vodič pro směr nahoru "UP" a vodič pro směr dolů "DOWN" a vodič "COM".
3. Připojte přívod 230 V na modul. Vodič fáze na kontakt L, nulový vodič na kontakt N.
4. Zapněte přívod elektrické energie, kontrolka modulu se rozsvítí zeleně.
5. Spojte modul s dálkovým ovladačem podle kroku "Spojení modulu s dálkovým ovladačem".

Instalace modulu se střídavým systémem 230 V:

1. Vypněte přívod elektrické energie před instalací.
2. Spojte modul se systémem. Propojte vodiče stahování rolet mezi systémem a motorem, vodič pro směr nahoru "UP" a vodič pro směr dolů "DOWN".
3. Nulový vodič přívodu elektrické energie spojte s motorem a s modulem na kontakt "N". Vodič fáze spojte s vypínačem a s modulem na kontakt "L".
4. Propojte na modulu kontakty "COM" a "L" vodičem s průřezem 0.75mm² nebo silnějším.
5. Zapněte přívod elektrické energie, kontrolka modulu se rozsvítí zeleně.
6. Spojte modul s dálkovým ovladačem podle kroku "Spojení modulu s dálkovým ovladačem".

Spojení modulu s dálkovým ovladačem:

1. stiskněte tlačítko učení na modulu. Kontrolka začne blikat pomalu.
2. Stiskněte tlačítko ON na ovladači.
3. Kontrolka modulu dvakrát zabliká pro potvrzení. Modul a ovladač jsou spojeny.

Ovládání:

Stiskněte tlačítko ON/OFF pro stahování rolet směrem nahoru/dolů.

Stiskněte tlačítko ON/OFF pro zastavení stahování rolet směrem nahoru/dolů.

Pokud chcete obrátit význam tlačítek ON/OFF, naprogramujte je obráceně při instalaci.

Smazání paměti modulu:

1. stiskněte tlačítko učení na modulu. Kontrolka začne blikat pomalu.
2. Stiskněte tlačítko OFF na ovladači.

3. Kontrolka modulu dvakrát zabliká pro potvrzení.
4. Postupujte podle kroku Připojení modulu k ovladači pro opětovné nastavení.

Vymazání celé paměti:

(Vše z paměti modulu bude smazáno.)

1. Stiskněte tlačítko učení na 6 sekund, LED bliká nepřetržitě.
2. Uvolněte a znovu stiskněte tlačítko. Světlo zabliká dvakrát pro potvrzení.

Přijímač si zapamatuje max. 6 ovladačů nebo kombinací:

Přijímač může být naprogramován pro zapnutí přístroje individuálně, nebo může zapnout různé přístroje v kombinaci (max. 6 kombinací).

Příklad: Jsou-li 3 přijímače (č.1 noční lampa, č.2 noční světlo, č.3 ventilátor), přijímače 1, 2 a 3 mohou být kontrolovány individuálně tlačítky 1, 2 a 3 dálkového ovládání. Přijímače 1 a 3 mohou být naprogramovány tlačítkem 4 na dálkovém ovladači (pro zhasnutí/vypnutí lampy a ventilátoru najednou). Přijímače 1, 2 a 3 mohou být též naprogramovány funkcí "skupina" pro zapnutí/vypnutí všech přístrojů najednou.

Řešení problémů:

Zařízení se neaktivovalo: Zkontrolujte pojistku modulu a stav baterií vysílače. Znovu naprogramujte. Zkontrolujte, zda paměť modulu není plná.

Důležité:

Doporučená vzdálenost mezi dvěma přijímači je minimálně 1 metr. Dosah mezi přijímačem a vysílačem je minimálně 1 metr a maximálně okolo 50 metrů, ale může být snížen tloušťkou zdi nebo rušením od jiných systémů.

Upozornění:

Nevystavujte produkt vysokým teplotám a vlhkému prostředí. Baterii vyměňujte pouze za stejný typ, dbejte na polaritu. Pojistku vyměňujte pouze za stejný typ. Nespínejte vyšší výkon než 500W.

Nevystavujte produkt vysokým teplotám a vlhkému prostředí. Nepoužívejte se všemi typy lamp (viz schéma).

Výrobce tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/ES.

Údržba

Pro čištění použijte vlhký hadřík. Nikdy výrobek nevkládejte do vody ani nemyjte pod tekoucí vodou. Výrobek nesmí být čištěn chemickými prostředky.

Technické parametry

Kompatibilita: systémem DIO

Komunikace: bezdrátová

Maximální spínaný výkon: 500 W

Přenosová frekvence: 433,92MHz

Kanály: 1

Dosah: 30 m

Napájení (ovladače): baterie CR3032 3 V (součástí balení)

Napětí (modulu): 230 V, 50 Hz

Provozní teplota: 0°C až 50°C

Vlhkost: 20% až 90%, nekondenzující

Prostředí: vnitřní, suché

Rozměry: modul 5,2 x 5,2 x 3 cm
ovladač 8,5 x 4 x 1 cm

Záruka

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.



Informace o likvidaci elektronických přístrojů

Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.





RECEIVER INSTALLATION (LAMP)

Lamp

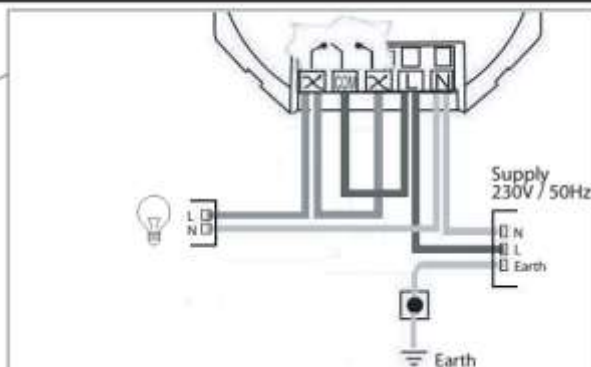
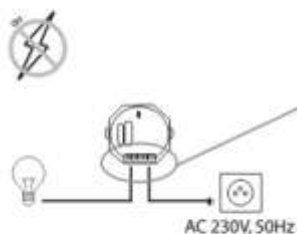


RECEIVER INSTALLATION (DC)

DC Motor

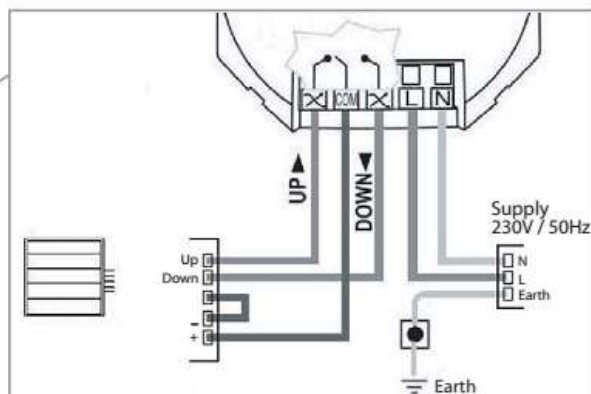
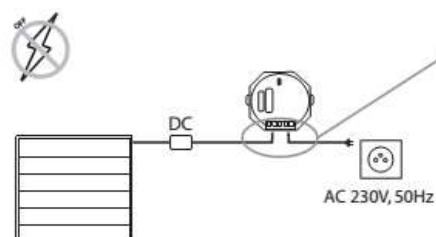


DC system with wall switch

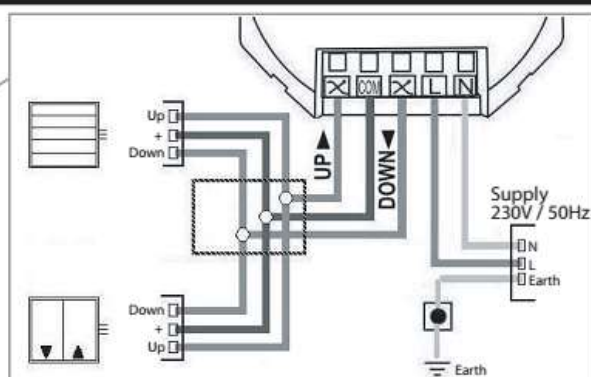
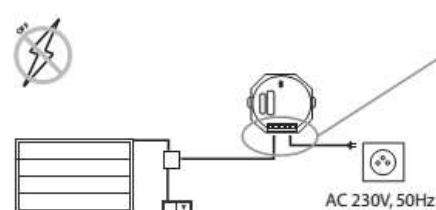


RECEIVER INSTALLATION (AC)


AC Motor

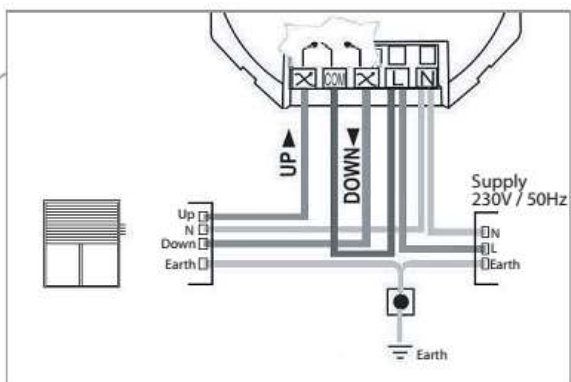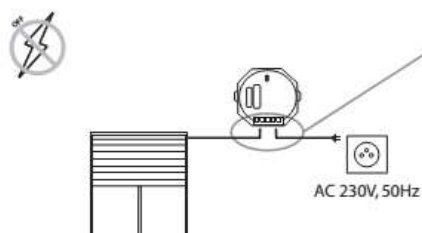


AC system with wall switch

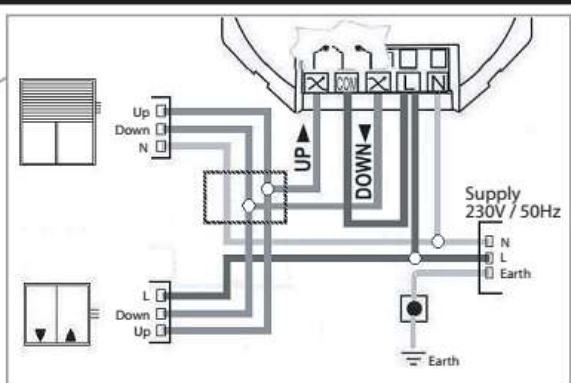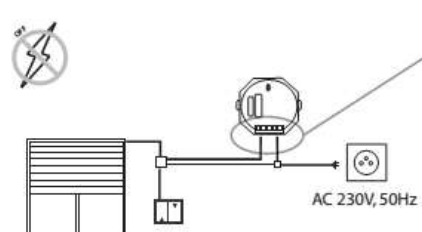

LINK CODE

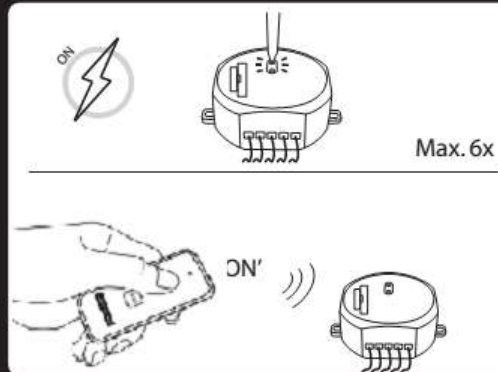

FUSE CHANGE

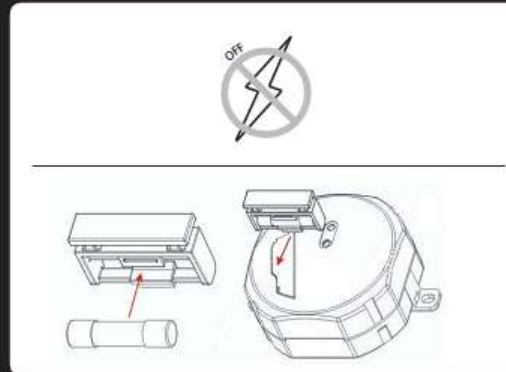

RECEIVER USE

