



Pokojový WiFi termostat

Flame FT-3



Pokojový termostat Flame FT-3 slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti a snižuje náklady na vytápění.

Záruční a pozáruční servis výrobků:

ČIP Trading s.r.o., Milinská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz, www.zabezpecovaci-zarizeni.cz

Verze uživatelského návodu: 11.08


Šíření tohoto uživatelského manuálu jakýmkoliv prostředky podléhá autorskému zákonu a písemnému souhlasu autora. Autorská práva náleží ČIP Trading s.r.o.

Pokojevý WiFi termostat je vybaven programem pro řízení teploty v místnosti s možností nastavení čtyř různých teplotních úseků na každý den v týdnu. Termostat může být přepnut do manuálního režimu, ve kterém lze nastavit dočasnou teplotu mimo program.

Termostat je vybaven bezdrátovou WiFi jednotkou pro ovládání přes chytrý mobilní telefon iOS nebo Android s aplikací Tuya Smart. Lze jej tak ovládat odkudkoliv na světě z mobilního telefonu.

Termostat je vhodný pro regulaci oběhové topné soustavy i různých forem přímotopů jako jsou topné obrazy, topné stěny nebo elektrické topení. Lze s ním také přímo ovládat plynové a elektrické kotle, pokud mají spínací vstup pro externí termostat.

Popis ovládacích prvků

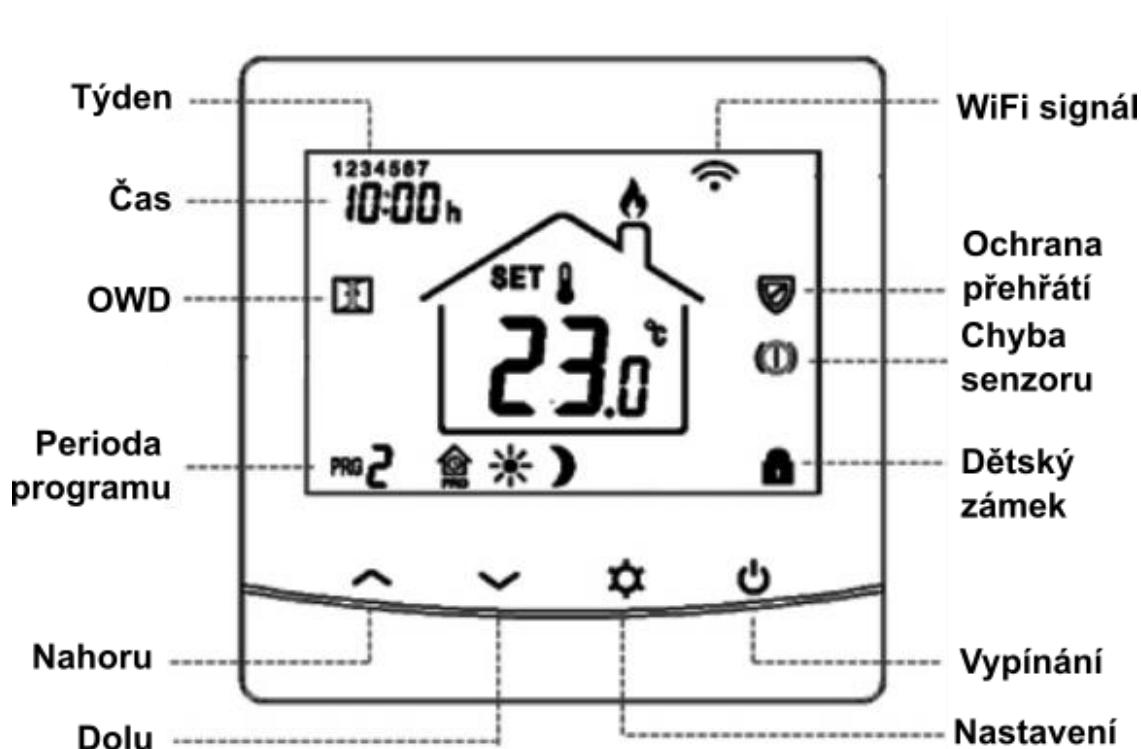

Termostat se ovládá pomocí dotykových tlačítek. Tlačítka lze nastavit režim termostatu na manuální nebo programový. Tlačítka nahoru a dolů se nastavují jednotlivé parametry termostatu.

Displej vždy zobrazuje základní údaje o aktuální teplotě, nastavené teplotě a pracovním režimu. Další podrobnější informace se zobrazují na základě nastaveného režimu.

Nastavení a ovládání termostatu

Připojení k WiFi

1. Nainstalujte si aplikaci Tuya Smart z vašeho obchodu Google Play nebo AppStore.
2. Stiskněte ikonu + v pravém horním rohu.
3. Ze záložky Small Home Appliances vyberte sekci HVAC a zvolte Termostat (WiFi)
4. Pokud budete požádáni o jméno a heslo vaší WiFi sítě, zadejte ho do aplikace.
5. Na termostatu dlouze stiskněte tlačítko **vypínání** pro vstup do párovacího režimu. Následně stiskněte tlačítko **nahoru**. Ikonka WiFi signálu na displeji termostatu začne blikat.
6. Nyní potvrďte blikání ikonky tlačítkem v aplikaci. Tím spustíte párování. To může trvat několik minut.

Upozornění:

- Termostat i telefon musí být v dosahu stejné WiFi sítě po celou dobu párování.
- Síla signálu WiFi sítě nesmí klesnout pod 60%.
- Zkontrolujte správně zadané heslo a jméno WiFi sítě včetně velkých a malých písmen.

Funkce detekce otevřeného okna

Pokud v pokoji otevřete okno a teplota klesne o nastavenou teplotu za nastavený čas (přednastaveno 2°C za 15minut) dojde k aktivaci funkce otevřeného okna OWD. Tato funkce přeruší případné vytápění na zadanou dobu (přednastaveno 30 minut). Aktivita funkce OWD je zobrazena na displeji ikonkou okna. Aktivovanou funkci OWD lze přerušit stiskem jakéhokoliv tlačítka.

Dětský zámek

Pokud máte dětský zámek aktivován v nastavení termostatu, odemknete termostat následujícím způsobem: Současně stiskněte tlačítko **nahoru** i **dolu**.

Změna režimu vytápění

Pro změnu režimu vytápění stiskněte tlačítko **nastavení** v běžném provozu termostatu. Termostat lze přepínat mezi režimem: *Komfort, Úspora a program*.

Nastavení času a programu

Stiskněte a držte tlačítko **nastavení** po dobu cca 5s. Poté lze nastavovat čas tlačítky **nahoru** a **dolu**. Změna položky času se provede stiskem tlačítka **nastavení**.

Zobrazí se nastavování teplotního programu. V horní levé části displeje jsou vyznačeny dny v týdnu, pro které se program nastavuje a čas. Uprostřed teplota, která bude od nastaveného času až do další změny udržována. V levé dolní části je zobrazena perioda programu. Každý program má 4 periody (4 různé teploty ve 4 různých časech).

Po vstupu do nastavení teplotního programu lze vždy nastavovat tu hodnotu, která bliká. Posun na další hodnotu nebo periodu programu se provede stiskem **nastavovacího** tlačítka. Po čtvrté periodě nastavení přechází na další program. Program lze nastavovat samostatně pro všechny dny v týdnu.

	Den v týdnu			
Perioda	1	2	3	4
Čas	6:30	8:00	18:00	22:30
Teplota	21°C	18°C	21°C	16°C

Uvedená tabulka zobrazuje příklad nastavení programu. Postupným nastavováním teplotního programu je procházena tato tabulka. Po každém nastavení teploty a času dojde k přechodu na nový sloupec tabulky. Pokud některou periodu nevyužijete, nastavte ji na stejné hodnoty jako předchozí periodu.

Při nastavování programu dodržujte časovou posloupnost nastavení. Pokud budete přeskakovat v čase zpět nemusí vytápění fungovat správně.

Údržba

Pro čištění použijte vlhký hadřík. Nikdy výrobek nekládejte do vody ani nemyjte pod tekoucí vodou. Výrobek nesmí být čištěn chemickými prostředky.

Kalibrace senzoru

Pokud zobrazovaná teplota na termostatu nesouhlasí s teplotou v místnosti, je nutné provést kalibraci termostatu. Kalibrace se provádí v nastavení parametrů.

V nastavení parametrů pod položkou 01 nebo 06 podle zvoleného senzoru nastavíte kalibraci. Šipkami **nahoru** a **dolů** můžete nastavit rozdíl zobrazované teploty termostatem a skutečné teploty v místnosti. Ukončení režimu kalibrace provedete stiskem **vypínacího** tlačítka.


Nastavení vnitřních parametrů

Vypněte termostat **vypínacím** tlačítkem. Nyní současně držte tlačítko **nastavení** a šipky **nahoru** po dobu pěti sekund. V pravém rohu se zobrazí číslo 01. Toto číslo odpovídá nastavované položce dle tabulky níže. Stiskem tlačítka **nastavení** listujete v menu a tlačítka **šipky** měníte hodnoty. Nastavení ukončíte **vypínacím** tlačítkem.

Menu	Popis	Rozsah	Továrně
01	Korekce teploty interního senzoru	-8°C až 8°C	0°C
02	Maximální teplota	5°C až 35°C	35°C
03	Minimální teplota	5°C až 35°C	5°C
04	Výběr senzoru	0 (vnitřní) 1 (externí) 2 (Oba současně)	
05	Ochrana zamrznutí při ON módu	5°C až 15°C	5°C
06	Korekce teploty externího senzoru	-8°C až 8°C	0°C
07	Teplota podlahy	Pouze zobrazí aktuální	
08	Ochrana přehřátí	20°C až 35°C	60°C
09	Ochrana zamrznutí při OFF módu	0°C až 3°C	0°C
11	Dětský zámek	0:odemknuto 1:zamknuto	Odemknuto
12	OWD aktivace	0:Vyp 1:Zap	Vyp
13	OWD čas detekce	2 – 30min	15min
14	OWD velikost poklesu	2°C až 4°C	2°C
15	OVD zpětné zpoždění	10 – 60min	30min
17	Reset	rE(Yes)	
	Verze software	3143	

Umístění a instalace

Termostat je vhodné instalovat do míst, kde nemůže být ovlivněn slunečními paprsky nebo jiným zdrojem tepla. Není vhodné jej instalovat do rohů místností a do míst, kde nemůže proudit vzduch. Při nevhodné instalaci nebude regulace teploty fungovat správně. Nejvhodnější instalace je na protilehlé stěně, než je topné těleso. Optimální výška instalace je 1,5m nebo do výšky obličeje dospělé osoby.

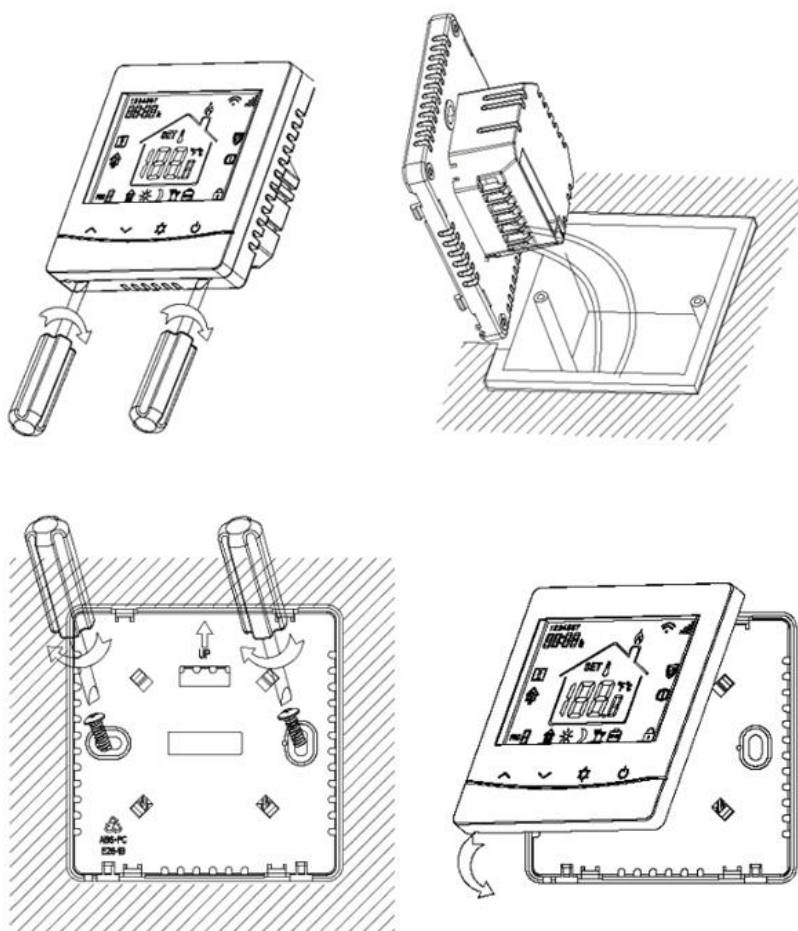


Připojení ke spotřebiči

Zapojování spotřebičů na 230V je nutné přenechat odbornému servisu. Zapojení se provádí podle uvedeného schématu. Při připojování topného spotřebiče dbejte na maximální proudovou zátěž spínací jednotky.

Zapojování spotřebičů na 230V je nutné přenechat odbornému servisu. Zapojení se provádí podle uvedeného schématu. Při sepnutí termostatu dojde k propojení svorky COM a NO. V opačném případě je propojena svorka COM a NC. Při

připojování topného spotřebiče dbejte na maximální proudovou zátěž spínací jednotky.

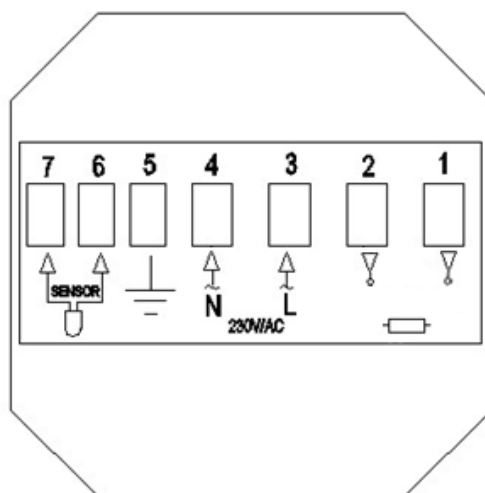

Technické parametry

Napájení: 230V AC 50Hz

Pracovní režim: manuální, programový

Spínací modul: 230V AC 16A (typ NO)

Topný program: na každý den v týdnu

Počet hodnot programu: 4 na každý program

Časový krok: 15min

Teplotní krok: 0,5° C

Teplotní rozsah: 5° až 35° C

Provozní teplota: 5°C až 40°C

Vlhkost: 20% až 90%, nekondenzující

Prostředí: vnitřní, suché

Rozměry: 86 x 86 x 48 mm

Záruka

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů

Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.



Upozornění: Toto zařízení není určeno pro použití v průmyslu nebo pro zdravotnická zařízení. Jedná se o zařízení/systém pro doplnění nebo zvýšení komfortu soukromého rezidenčního bydlení. Nesmí být použito pro zajištění životních funkcí.

Vždy používejte **nejnovější verzi uživatelského manuálu**, kterou naleznete na stránkách servisu.

Tento uživatelský manuál platí pro všechny verze zařízení Flame FT-3 a nahrazuje předchozí manuály.

Servis

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101

Informace k zařízení: manualy.zabezpecovaci-zarizeni.cz

Název zařízení: Flame FT-3 verze 1