


Rychlá instalace předkonfigurovaného setu Home

Jak namontovat zabezpečovací set Home.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali zabezpečovací set Home sestavený firmou ČIP plus s.r.o. Tento zabezpečovací set je sestaven z profesionálních komponent bezpečnostních systémů firmy Jablotron.

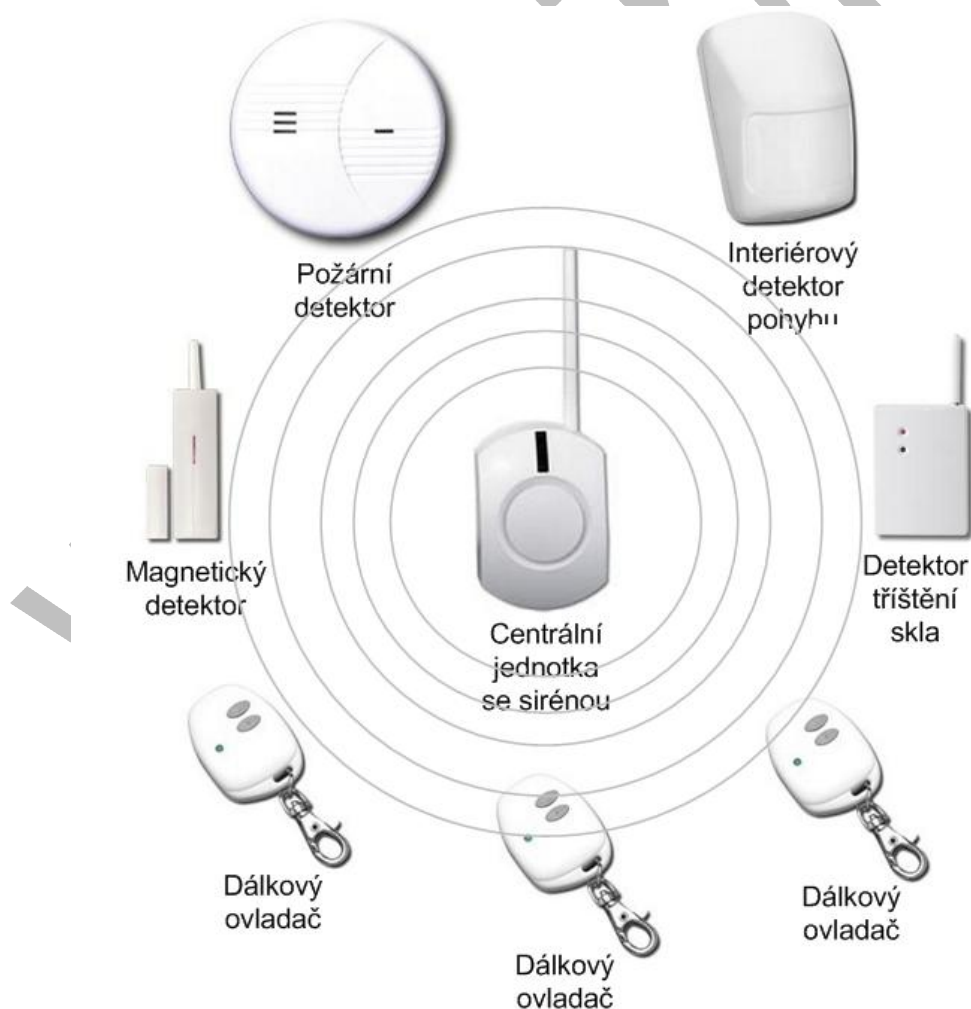

konzultace
projekce
dodávka
instalace
servis

systemy kontroly a řízení vstupu, střežení a záznamové videosystémy, elektrická požární signalizace, napojení na pulty centrální ochrany, automatické ovládání vrat a závor, elektrická zabezpečovací signalizace, mechanické a elektronické zámky

Instalace zabezpečovacího systému

Tento instalační manuál popisuje základní instalační postup pro bezdrátový zabezpečovací systém Home. Jednotlivé komponenty zabezpečovacího systému jsou již přeprogramovány a stačí je pouze rozmístit po zabezpečovaném objektu. Při rozmísťování detektorů postupujte podle následujícího postupu:

- 1) Do detektorů vložte baterie a umístěte je na požadované místo. Je nutné dodržovat následující pravidla:



Infrapasivní detektor: umístěte jej nejlépe do rohu místnosti a to do výšky okolo 2 m. Je nutné, aby detektor nebyl zakryt nějakým předmětem. Není vhodné, aby detektor přímo mířil na zdroje tepla (topení, klimatizace).



Detektor tříštění skla: detektor se umísťuje naproti skleněné výplni a to v maximální vzdálenosti 9 m.



Magnetický detektor: detektor se montuje na dveře či okna. Má dvě části, magnet a vysílač. Magnet se montuje na pohyblivou část a vysílač těsně vedle magnetu ale na nepohyblivou část. Při montáži na kovové zárubně se může stát, že detektor nebude korektně fungovat.



Požární detektor: požární detektor reaguje na známky kouře. Montuje se na strop místnosti a to nad místo předpokládaného vzniku požáru nebo na střed místnosti.

- 2) Do ovladačů vložte baterie. Ovladače jsou již naučeny k ovládání bezpečnostního systému. Tlačítkem A se systém aktivuje a tlačítkem B se systém deaktivuje.



- 3) Vložte do zásuvky centrální jednotku se sirénou. Je nutné, aby jednotka nebyla příliš vzdálená od jednotlivých detektorů. Vzdálenost záleží na konkrétním prostoru a pohybu je se od 10 až 100 m.

Obsah setu a počet detektorů či jejich typ záleží na konkrétním typu zabezpečovacího systému Home. Systém lze rozšiřovat a to maximálně na 8 detektorů a ovladačů (v součtu). Způsob jak rozšířit systém, naleznete v jednotlivých manuálech k detektorům.

Ovládání



Zabezpečovací systém lze ovládat pouze přiloženými ovladači. Tlačítkem A systém aktivujete. V ten moment máte 15s na opuštění hlídaného prostoru. Pokud chcete systém deaktivovat nebo vypnout poplach, stiskněte tlačítko B. Pokud je prostor zabezpečeného objektu narušen, máte 15s na deaktivaci systému. Pokud se tak nestane, zabezpečovací systém spustí akustický poplach na dobu 3 minut.



konzultace
projekce
dodávka
instalace
servis



Test zabezpečovacího systému

Abyste si byli jisti, že všechny detektory jsou v komunikační vzdálenosti od centrální jednotky, je nutné je otestovat. Aktivujte systém a vyzkoušejte zdali při narušení prostoru detektoru vyhlásí centrální jednotka poplach. Pokud se tak nestane, zkraťte vzdálenost detektoru a centrální jednotky.

Výměna baterií v detektorech

Přibližně jednou ročně vyměňte baterie v detektorech a ovladačích. Dbejte na to, aby při výměně jakékoliv baterie, byla vždy centrální jednotka vyjmuta ze zásuvky. Mohlo by dojít k jejímu samovolnému přeprogramování a vyhlášení nechtěného poplachu.

V případě problémů nebo nejasností při instalaci setů Home kontaktujte svého dodavatele zboží nebo odbornou firmu v oblasti zabezpečovacích systémů.

Další případné podrobnosti a rozšíření k setům Home lze nalézt na www.cip.cz.

Na veškeré komponenty v setu Home se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka nemůže být uznána v případě, pokud nebylo postupováno přesně podle tohoto návodu nebo bylo s komponenty hrubě zacházeno, čímž by mohlo dojít k mechanickým nebo elektronickým závadám na komponentech či komponentech k nim připojených.



konzultace
projekce
dodávka
instalace
servis