


Zesilovač signálu detektorů pro systémy Intelliguard


Popis

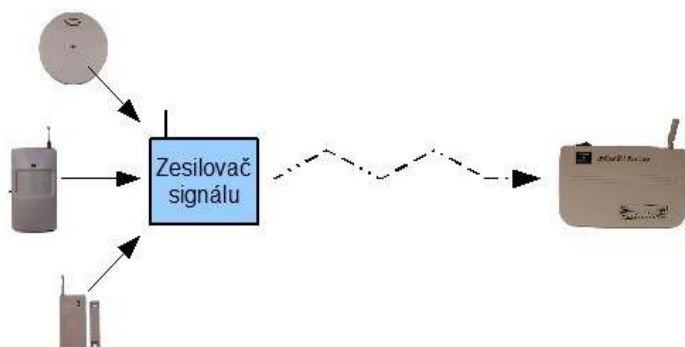

Zařízení slouží pro zesílení signálů vysílaných příliš vzdálenými detektory zabezpečovacího systému Intelliguard. Lze tak zvýšit dosah detektorů a rozšířit zabezpečovanou oblast. Zesilovač signálu se montuje do blízkosti detektorů, u kterých chceme zvýšit dosah. Detektor předává informaci o aktivaci zesilovači signálu a ten ji zpracuje, zesílí a odešle k centrální jednotce. Zařízení je kompatibilní pouze s

detektory zabezpečovacího systému Intelliguard. Před vlastním použitím zesilovače signálu je nutno jednotlivé detektory naučit do zesilovače. Bez tohoto naučení nebudou detektory zesilovány.

Zapojení

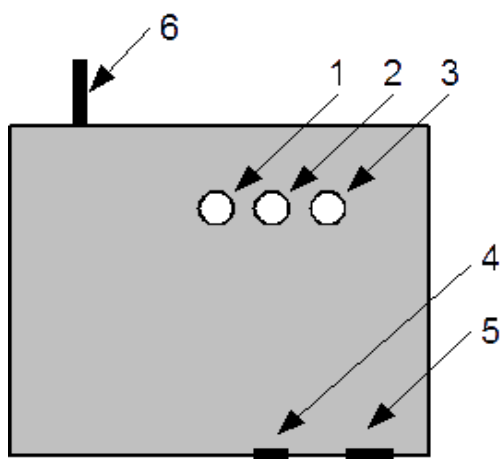

Zesilovač signálu nainstalujte nejlépe do místa přibližně stejně vzdáleného od všech detektorů, které potřebujete zesílit. Nikdy neumísťujte zesilovač na velké kovové předměty nebo do jejich bezprostřední blízkosti. Snižuje se tak citlivost zesilovače. Pro montáž platí obdobná pravidla jako pro ostatní bezdrátové komponenty.

Přiveďte napájení od adaptéru a připojte jej do konektoru 5. Drát vyčnívající na pravé straně připevněte na podklad vertikálně (nepoužívejte kovové příchytky, jedná se o přijímací anténu zesilovače). Vytáhněte vysílací anténu 6 a ujistěte se, že svítí kontrolka napájení 3. Tímto je zesilovač signálu připraven k naučení detektorů a provozu.

Naučení detektorů

Každý detektor, aby mohl být zesilován, musí být do zesilovače naučen. Stiskněte a podržte tlačítko 4, dokud nezačne blikat kontrolka 1. Nyní pusťte tlačítko. Je aktivován učící režim. Aktivujte vybraný detektor. Aktivací se provede naučení detektoru do zesilovače. Pro naučení dalšího detektoru operaci opakujte.

Pokud budete potřebovat vymazat detektory ze zesilovače, stiskněte tlačítko 4 a držte jej, dokud nepřestane blikat. Tím dojde k vymazání všech detektorů. Jednotlivé detektory nejdou mazat.


Pro zkontrolování, zda byl detektor správně naučen, jej aktivujte a sledujte, zdali po aktivaci dojde k zablikání kontrolky 2. Prodleva může být až několik sekund. Zablikání kontrolky 2 znamená zesílení a odeslání informace o detektoru k centrální jednotce.

Záruka

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době dvou let od zakoupení, zašlete jej na adresu servisu. Je vhodné, předem servis kontaktovat a závadu konzultovat, urychlíte tak řešení reklamace. K reklamaci vždy přiložte podrobný popis závady a váš telefonní kontakt. Záruka na tento výrobek je v délce 2 let od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným nebo neodborným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

Informace o likvidaci

Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento a baterie v něm použité nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

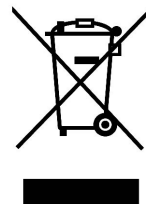

Technické parametry

Napětí: 12V DC

Proud: max. 180mA

Frekvence: 433MHz

Dosah: až 3000m (ve volném prostoru)

Reakce: 3 až 10 sekund

Rozměr: 9 x 9 x 4 cm

Záruční a pozáruční servis



Zabezpečovací systémy a alarmy pro byty a domy

Kamerové a přístupové systémy

Bezpečnostní technika, osobní ochrana a pepřové spreje

ČIP Trading s.r.o.

Milínská 130

26101 Příbram 3

tel: 318 628 235

obchod@cip.cz

www.cip.cz