

Venkovní detektor pohybu PIR Outdoor

Venkovní detektor pohybu s duálním detekčním obvodem pro spolehlivou detekci pohybu narušitele a eliminaci malých zvířat.



Použití

Venkovní detektor pohybu s duálním detekčním obvodem. Vhodný pro montáž do venkovních prostor a nevytápěných prostor. Detektor je vybaven duálním obvodem zvyšujícím imunitu detektoru proti falešným poplachům a detekci malých zvířat.


Pravidla montáže

Venkovní detektor je nutné montovat do venkovního prostředí s maximální opatrností a rozvahou. Venkovní prostor přináší mnohem více potenciálních podnětů ke vzniku falešného poplachu. Detektor není vhodné montovat přímo k hlídání otevřených prostorů, je určen spíše do nevytápěných hal a přístřešků. Velmi problematická je montáž na slunnou stranu nebo přímo proti slunci. Pokud se vyskytnou opakované falešné poplavy, je nutné změnit místo instalace detektoru.

Detektor montujte tak, aby nedocházelo přímo ke kontaktu s deštěm, případně montujte nad detektor stříšku. Otvory pro přírodní kabely je nutné dobře utěsnit.

Charakteristika detektoru

Níže je uvedena detekční charakteristika detektoru. Maximální dosah je 11m.

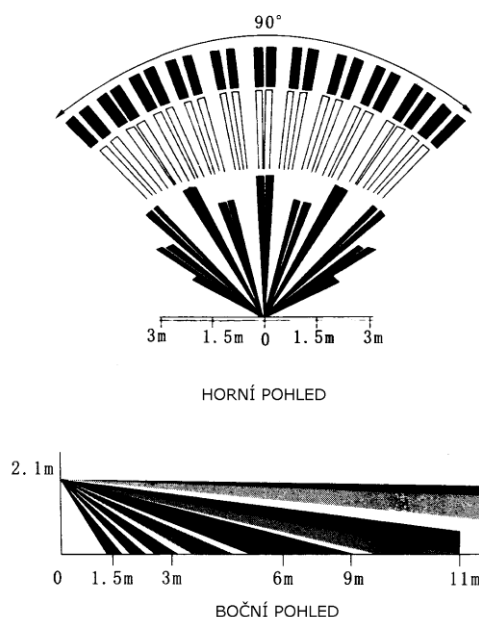


Záruční a pozáruční servis výrobků:


ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz, WWW.CIP.CZ

Verze uživatelského návodu: 13.9


Šíření tohoto uživatelského manuálu jakýmkoliv prostředky podléhá autorskému zákonu a písemnému souhlasu autora. Autorská práva náleží ČIP Trading s.r.o.

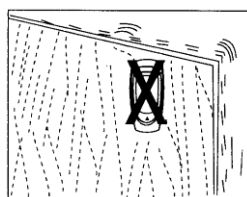


Instalujte pouze na pevné předměty

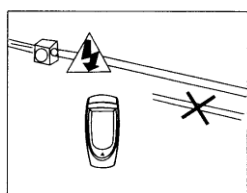

Neinstalujte do blízkosti silových a vysokofrekvenčních vedení

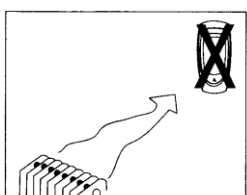


Neinstalujte proti zdrojům tepla a chladu

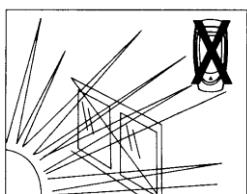


Neinstalujte proti slunci




Nezakrývejte detektor objekty

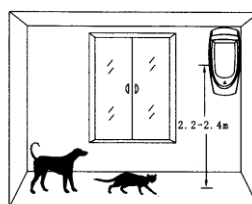


Instalujte do výšky 2,2 až 2,4 metru

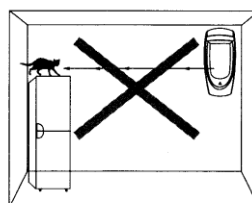

Detektor není schopen eliminovat zvířata mimo podlahu

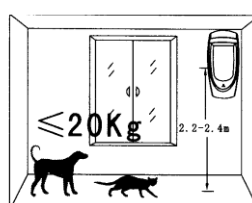


Detektor není schopen eliminovat zvířata těžší 20kg

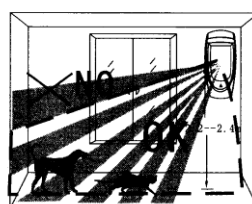

Horní část detekčních zón není imunní proti zvířatům

Zapojení detektoru

Detektor se zapojuje k centrální jednotce pomocí NC a COM do vybrané zóny. Pokud je detektor vybaven bezdrátovým přenosem, nastavte adresu detektoru na vysílači. Vysílač je umístěn na zadní straně elektroniky detektoru. Napájení detektoru je nutné přivést na svorky RED a BLK. Napájecí napětí je DC 12V. Při zapojování dbejte na polaritu napájení.

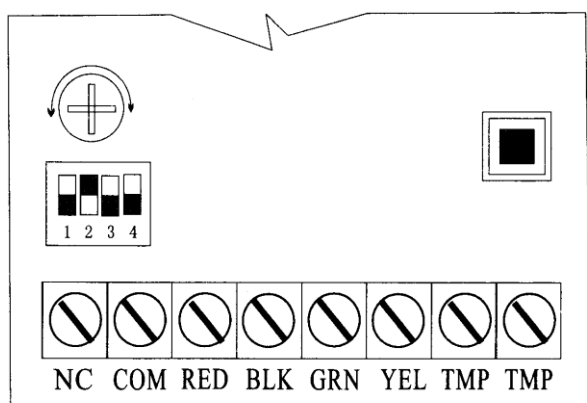

NC	Výstup zóny
COM	Výstup zóny
RED	Napájení +12V
BLK	Napájení GND
GRN	Sběrnice
YEL	Sběrnice
TMP	Sabotážní kontakt
TMP	Sabotážní kontakt

Nastavení detektoru

Detektor se nastavuje pomocí DIP switch na desce detektoru. Citlivost detektoru lze nastavit otočným potenciometrem na desce detektoru.

DIP1 – Výběr módu výstupu. Nastavte na OFF pro výstup na drátovou zónu

DIP2 – ON Single Side detekce pro vyšší citlivost. OFF Dual side detekce pro vyšší odolnost proti falešným poplachům

DIP3 – ON aktivuje LED kontrolku detektoru

Po instalaci detektoru jej pečlivě vyzkoušejte pohybem před detektorem. V případě výskytu falešných poplachů zvažte správnost umístění detektoru a nastavení citlivosti detektoru.

Pokud detektor obsahuje bezdrátový modul, naleznete jej pod hlavní deskou detektoru. Nastavení bezdrátového modulu a jeho adresy je popsáno v manuálu ke konkrétnímu zabezpečovacímu systému.

Technické parametry

- **Napájení:** DC 12V
- **Spotřeba:** 30mA
- **Instalační výška:** 2 – 2,7m
- **Anti-EMI/RFI:** 10V/m
- **Spínací výstup:** 100mA/28VAC
- **Provozní teplota:** -10°C až 50°C
- **Vlhkost:** 5% až 95%, nekondenzující
- **Prostředí:** venkovní, bez přímého kontaktu s kapající vodou
- **Rozměry:** 176 x 85 x 69mm

Záruka

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů

Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

