

GSM Tracker & SOS Komunikátor



Záruční a pozáruční servis výrobků:

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz

WWW.CIP.CZ

Verze uživatelského návodu: 5.11

Šíření tohoto uživatelského manuálu jakýmkoliv prostředky podléhá autorskému zákonu a písemnému souhlasu autora. Autorská práva náleží ČIP Trading s.r.o.

GSM Tracker & SOS komunikátor můžete použít jako ochranu vašich dětí nebo starších osob. Zařízení nabízí obousměrnou komunikaci (hands-free). Díky svému malému provedení jej můžete skrýt téměř kamkoliv. Můžete jej díky přívěsku pověsit na krk, klíče nebo pomocí řemínku na ruku jako hodinky.

Funkce detektoru

- GSM quad bandová síť, LBS a GPS lokalizace
- podpora mobilních aplikací (Android, iOS)
- SOS tlačítko
- handsfree
- vytáčení jedním kliknutím
- sledování aktivity
- detekce slabé baterie
- přesná lokalizace pomocí GPS do 30 vteřin


Obsah balení

- GSM Tracker
- přívěsek
- uživatelský manuál
- řemínek pro připevnění na ruku jako hodinky
- USB Kabel

Technické parametry

- GSM síť: 850/900/1800/1900 MHz
- GPRS: Class 12, TCP/IP
- Provozní teplota: -20°C ~ +70°C
- Vlhkost: 5%~95%
- Rozměry: 40x34x14 mm (DxŠxV)
- Hmotnost: 27g

Popis jednotlivých částí detektoru

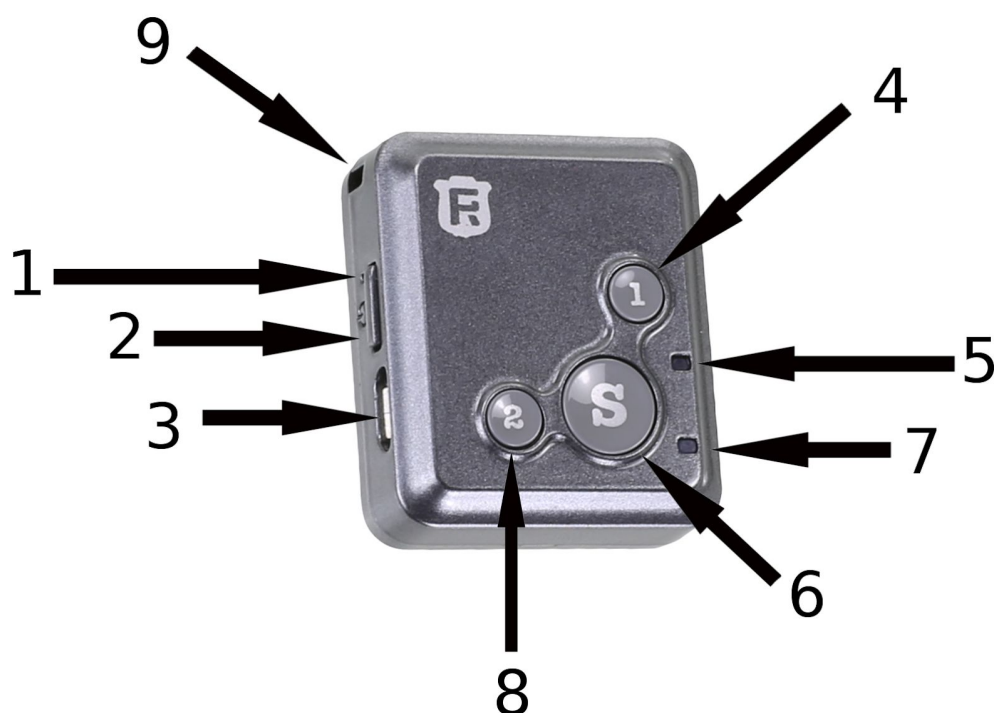

1	Resetovací tlačítko
2	Tlačítko Zapnout/Vypnout
3	micro USB konektor
4	Tlačítko (1)
5	LED dioda GSM
6	SOS tlačítko
7	LED dioda GPS
8	Tlačítko (2)
9	Úchyt pro přívěšek

První spuštění

Nové zařízení je potřeba před prvním použitím nabít (2-3 hodiny).

Krok 1 - Příprava SIM karty

Připravte si SIM kartu velikosti micro-SIM. Před vložením SIM karty do zařízení se ujistěte, že je zařízení vypnuté. SIM karta, kterou se chystáte použít musí mít aktivní datové přenosy. Pokud má SIM nastavení PIN kód je nutné ho deaktivovat v mobilním telefonu.

Krok 2 Zapnutí

Po vložení SIM stiskněte tlačítko pro zapnutí (2) a držte jej zmáčkuté 3 vteřiny. Po zapnutí zařízení zahraje melodii.

LED Indikace

Barva	LED dioda	Bliká střídavě	Bliká krátce	Nebliká
Modrá	GPS	Hledání signálu GPS	Signál OK	vypnuto/úsporný režim
Žlutá	GSM	Přihlašování do GSM	Signál OK	vypnuto/úsporný režim

Krok 3 Nastavení pomocí aplikace

1. Pomocí vašeho mobilního telefonu si stáhněte aplikaci **AnyTracking** nebo na PC otevřete webovou na adrese <https://gps123.org/>
2. Do aplikace se přihlaste pomocí vašeho ID a hesla - ID naleznete na produktu a tovární heslo je: 123456
3. Po přihlášení se vám zpřístupní hlavní menu aplikace odkud již můžete provádět další nastavení.

FAQ

Po vložení SIM karty jde telefonovat ale v aplikaci se hlásí jako nedostupná.

Zkontrolujte jestli má SIM karta aktivovaná data.

Zařízení se zobrazuje že je online, ale píše “počkejte na odpověď zařízení” když zadám nějaká nastavení.

Špatný signál nebo je zařízení momentálně zaneprázdněno

SIM karta má aktivovaná GPRS data ale stále hlásí že je offline.

Detektor má v sobě již před programovanou většinu APN, může se však stát že APN SIM karty kterou jste vložili do detektoru v sobě naprogramovanou nemá. Zjistěte si prosím APN vaší karty u vašeho mobilního operátora. Nastavte vaše APN pomocí příkazu: **apn,hodnota#** (místo slova “hodnota” zadejte co vám zředil operátor)

Po odeslání příkazu “dw#” (zjištění současné polohy) jsem dostal odpověď až po 2 minutách. Proč tak dlouho ?

Je to z důvodu šetření energie, kdy samotná GPS se v zařízení aktivuje až po odeslání SMS příkazu.

SMS příkazy

Zařízení lze nastavit i pomocí SMS. Hodnoty v závorce <hodnota> nahradíte. Příklad změny hesla: **123456,t,654321#** Změní heslo 123456 na 654321.

Příkaz	Funkce
<staréheslo>,t,<novéheslo>#	Změní heslo - základní heslo je 123456
<heslo>,sos1,<telefonníčíslo>#	Nastaví hlavní tel. číslo pro upozornění
Následující SMS musí být odeslány z telefonního čísla SOS1	
sos2,<telefonníčíslo># sos3,<telefonníčíslo># sos4,<telefonníčíslo># sos5,<telefonníčíslo>#	Nastaví alternativní tel. čísla pro upozornění
callvib,1#	Zapne vibrace
callvib,0#	Vypne vibrace
aj#	Nastaví Push-to-Talk mód
mt#	Nastaví mód Automatické odpovědi
jy#	Nastaví Tichý mód
dw#	Odešle současnou polohu zařízení
dsp#	Odešle současný stav detektoru
lag,1#	Změní jazyk na Čínštinu
lag,2#	Změní jazyk na Angličtinu
lag,3#	Změní jazyk na Francouzštinu
tim,digital#	Nastaví interval v odesílání dat o současné poloze.
gon#	Zapne aplikaci a nastavení přes web.
goff#	Vypne aplikaci a nastavení přes web.
lon#	Zapne LED diody
loff#	Vypne LED diody

dndoff#	Vypne “Nerušit” v Push-to-talk módu
dndon#	Zapne “Nerušit” v Push-to-talk módu

Záruka

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů

Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

