


CZ Návod k použití bezdrátovému hlásiči pohybu/gongu Solight 1D07



Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami. Zamezte blízkosti či dotykům s domácí výpočetní elektronikou.

Popis

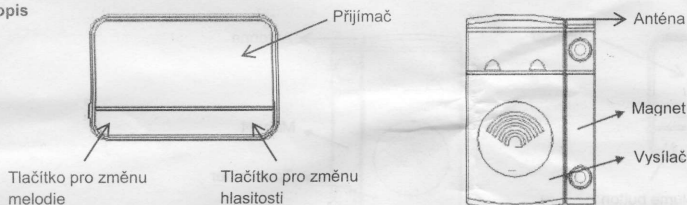

Instalace baterií

Přijímač: Otevřete zadní kryt baterií a vložte dvě alkalické 1,5V AA tužkové baterie. Dbejte přitom vyznačené polaridy.

Vysílač: Otevřete kryt baterií a vložte 12V/23A baterii, která je součástí balení. Dbejte přitom vyznačené polaridy.

Popis funkce

Tento senzor vyšle signál pro aktivaci přijímače v okamžiku, kdy jsou magnety od sebe vzdáleny na více než 10mm. Samotný senzor nevydává žádný zvuk. Zařízení je tedy vhodné na upozornění při otevření dveří nebo oken.

Instalace:

Senzor/Vysílač

Pomocí oboustranné samolepící podložky připevněte oba magnety na dveře nebo okna. Jeden magnet musí být na rámu okna nebo obrubnic dveří a druhý na pohyblivé části okna nebo dveří. Při zavření okna/dveří musí být vzdálenost mezi jednotlivými magnety menší než 10mm.

Přijímač umístěte na místo, kde jej dobře uslyšíte. Může být umístěn na stole či na zdi.

Ovládání

Senzor/Vysílač: Vytáhněte teleskopickou anténu na její maximální délku.

Přijímač umožňuje nastavit hlasitost a melodii a to pomocí stisků tlačítek, která jsou popsána v úvodu tohoto návodu.

Poznámky

- Zařízení začne správně fungovat cca. 20 vteřin po vložení baterií nebo připojení napájecího adaptéru.
- Je-li zařízení provozováno v teplotách přesahujících 30°C, detekční vzdálenost se může snížit.
- Dosah signálu z vysílače do přijímače je za optimálních podmínek cca 110m bez překážek.
- V případě špatné detekce pohybu nastavte jiný úhel zařízení pomocí otočného stojánku nebo nastavte jinou detekční vzdálenost.
- V případě abnormálního chování vyjměte baterie po dobu alespoň jedné minuty. Zkontrolujte, zda zařízení není vystaveno nepříznivým podmínkám.

V případě potíží se obraťte na vašeho prodejce. Na výrobek je vystaveno CE Prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u dovozce: info@solight.cz

Importer: Solight Holding, s.r.o., Štěrboholská 1434/102a, Praha, www.solight.cz