

Bezénový alarm pro děti PoolGuard Child

Bazénový alarm PoolGuard Child je určen pro detekci pádu dítěte nebo zvířete do bazénu, zahradního jezírka nebo do jiné vodní nádrže. Detektor ve formě hodinek na ruku zajistí stálou detekci kontaktu s vodou. Je vybaven zámek, čímž zamezí detektor sejmout.




Záru ní a pozáru ní servis výrobk :

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz

WWW.CIP.CZ

Verze uživatelského návodu: 6.6

Šíření tohoto uživatelského manuálu jakýmkoliv prostředky podléhá autorskému zákonu a písemnému souhlasu autora. Autorská práva náleží ČIP Trading s.r.o.

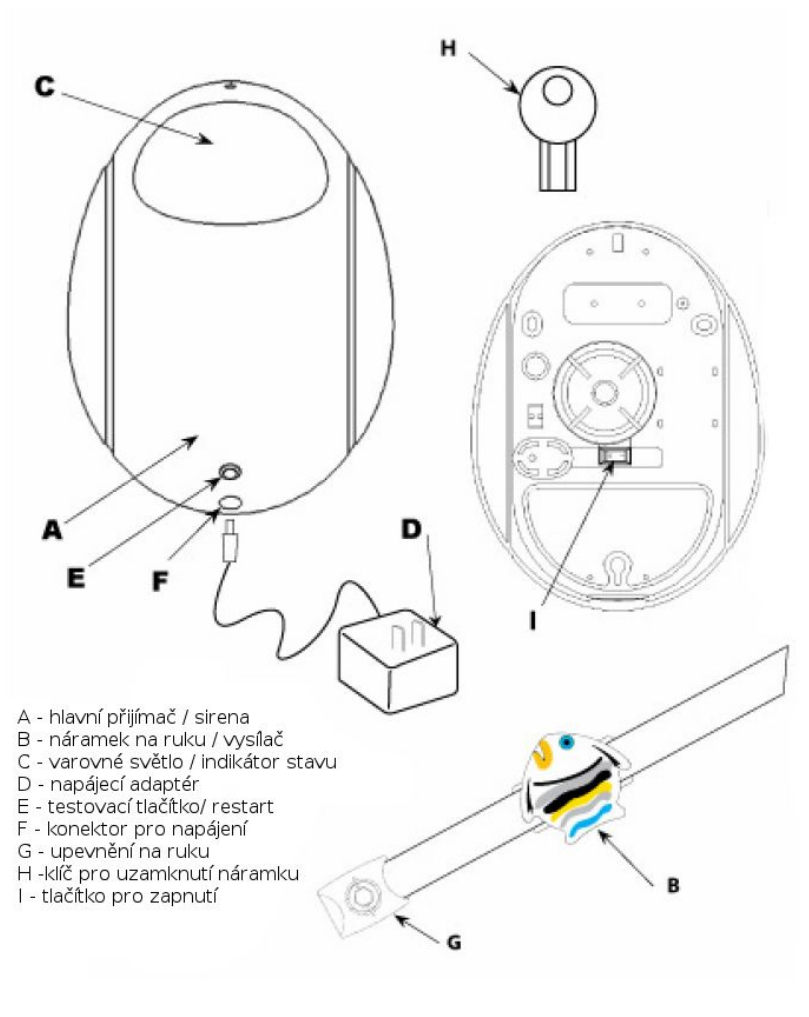

PoolGuard Child se díky modernímu designu velmi snadno používá. Jakmile se náramek ponoří do vody, okamžitě odešle signál do sirény, která začne ihned houkat a blikat výstražným světlem. Díky čemuž upozorní své okolí na nebezpečí.

PoolGuard Child Vás okamžitě informuje o pádu vašeho dítěte nebo domácího mazlíčka do vody.

PoolGuard Child jde velice snadno používat tam, kde je nebezpečí pádu do vody. Ať už se jedná o váš bazén, jezírko, řeku nebo dokonce i moře.

Díky bateriovému napájení je možné si PoolGuard Child vzít třeba na pláž nebo na dovolenou.

Signál o pádu do vody je přenášen bezdrátově na centrální jednotku, která okamžitě vyhlásí hlasitý poplach. Centrální jednotka je vybavena záložním zdrojem napětí s možností dobíjení. Je tak schopna provozu i bez připojení k elektrické rozvodné síti. Lze si tak centrální jednotku vzít sebou k vodě nebo na koupaliště a mít přehled o tom zdali dítě neodběhlo k vodě.

UPOZORNĚNÍ

PoolGuard nedokáže nahradit Váš dohled nebo bezpečnostní opatření, která jsou ve většině aquaparků. Byl navržen až jako “poslední záchrana“ před utonutím. V žádném případě se nejedná o záchranný prostředek. Vždy se snažte mít přímý dohled na vaše dítě, když si hraje u vody.

1. Hlavní přijímač/siréna není vodě odolný. Měl by tedy být vždy umístěn na bezpečně suchém místě.
2. Hlavní přijímač/siréna by měl být umístěn tak, aby bylo vždy dobře vidět na blikající výstražné světlo a slyšet houkající sirénu. Dbejte také na maximální dosah mezi náramkem a sirénou (ca 60m).
3. Ujistěte se, aby nemohlo dojít k nechtěnému vypnutí hlavního přijímače.
4. Používejte pouze AC adaptér, který je součástí balení.
5. Hlavní přijímač je možno napájet pomocí vestavěné 9V baterie. Když připojíte hlavní napájecí adaptér, baterie se začnou automaticky nabíjet. Nabité baterie vydrží cca 6-7 hodin a je možné je nabít až 1 200x. Standardní doba nabíjení je cca 10 hodin.
6. Hlavní přijímač dokáže detekovat slabé baterie. Pokud k tomu dojde, upozorní Vás na nízký stav energie hlasitou sirénou. Tento zvuk jde snadno rozpoznat od upozornění při styku s vodou. Nepoužívejte PoolGuard Child pokud dojde k tomuto upozornění, ihned připojte AC adapter nebo vyměňte baterie.
7. Řiďte se úvodním nastavením a otestujte, jestli je alarm funkční při styku náramku s vodou.
8. Snažte se zvolit co nejvhodnější místo k umístění hlavního přijímače. Pokud jsou v jeho blízkosti jakékoli zdroje vody, u kterých je možnost kontaktu s hlavním přijímačem, snažte se takovéto zdroje eliminovat.
9. Náramek odepněte, když své dítě koupete nebo si s ním hrajete.
10. Nikdy nevypínejte hlavní přijímač, když používáte náramek.
11. Pokud chcete hlavní přijímač vypnout stačí přesunout tlačítko On/Off do pozice Off. Nezapomeňte přijímač při dalším použití zapnout.
12. Zvuk sirény je velmi silný. Při delším spuštění sirény může dojít k poškození sluchu. Hlasitost se pohybuje na úrovni 100 dB.
13. Řiďte se instrukcemi: Jak pečovat o PoolGuard Child.
14. Dokud je náramek suchý, je možné zvuk sirény vypnout tlačítkem reset/test na hlavním přijímači.
15. Maximální vzdálenost pro bezdrátové použití PoolGuard Child je 60m na otevřeném prostranství.
16. Náramek je navržen tak, aby se ho děti nebály nosit. Nejedná se však o hračku. Pokud se náramek tedy nepoužívá, doporučujeme jej sundat.

Prvotní nastavení a testování

1. Umístnění hlavního přijímače/sirény:

- mimo dosah dětí
- v dosahu signálu (max. 60 m)
- aby byl alarm slyšet a vidět
- mezi sirénou a náramkem by neměli být žádné železné překážky (rušení signálu)

2. Zapojte napájecí kabel zdroje do napájecího konektoru, který se nalézá na přední straně hlavního přijímače. Ujistěte se, že je konektor správně zapojený. Následně připojte hlavní adaptér do 230V zástrčky. Zkontrolujte, jestli se rozsvítila LED dioda.

3. Pokud budete PoolGuard Child používat na 9V baterie (nabíjecí), ujistěte se, že jsou plně nabité. Minimální doba nabití těchto baterií činí 10h. Když PoolGuard nepoužíváte nezapomeňte jej vypnout.

4. Při zapnutí hlavního přijímače otestujte funkčnost náramku:

- Stiskněte tlačítko test/reset na hlavním přijímači.
- Ponořte náramek do vody a přesvědčte se, že je siréna na hlavním přijímači funkční.
- Pokud máte těchto náramků víc, otestujte je všechny.
- Po namočení náramku jej následně otřete a vysušte, aby jste zastavili spuštěnou sirénu.

Každodenní použití a testování

- Zapojte napájecí adaptér a zapněte hlavní přijímač tlačítkem On/Off. Hlavní přijímač Vás upozorní sirénou a zabliká na několik vteřin. Tím jste se ujistili, že je přijímač funkční.
- Jakmile se náramek ponoří do vody hlavní přijímač začne houkat.
- V případě, že budete chtít opakovat test funkčnosti náramku, je třeba jej nejprve vysušit. Až poté začněte s dalším testováním. Nezapomeňte mít při testování vždy zapnutý hlavní přijímač.
- Pokud z jakéhokoliv důvodu PoolGuard Child nefunguje, neváhejte kontaktovat naši zákaznickou podporu.
- Připněte náramek bezpečně a pohodlně na zápěstí dítěte a uzamkněte pomocí plastového klíče. Přesvědčte se, že náramek na ruce drží a nemůže dojít k jeho nechtěnému rozepnutí.

Jak pečovat o PoolGuard Child

- Snažte se zamezit kontaktu s hlinou, jídlem, nápoji a podobnými materiály, které by mohli zapříčinit nefunkčnost celého systému.
- Udržujte náramek čistý, pravidelně jej myjte pod proudem vlažné vody nebo jej pouze otřete čistým hadříkem. Vždy se ujistěte, že je náramek suchý před každým použitím. Zásadně nedoporučujeme používat ostré předměty např.: nůž, propiska, šroubovák atd.
- Nedávejte náramek do myčky na nádobí, pračky, sušičky ani do žádných jiných domácích spotřebičů.

- Chraňte před mrazem nebo vysokou teplotou.
- Nepokoušejte se náramek otvírat.
- Používejte čistý hadřík k očištění hlavního přijímače. Nemyjte hlavní přijímač vodou.
- Nepožívejte abraziva, alkohol, saponáty, chemická rozpouštědla nebo čisticí kapaliny k umytí celého přístroje.
- Nesnažte se otevřít hlavní přijímač.

Záruka

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů

Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky, jako tento, nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

