

Autonomní kouřový požární hlásič Fireman SeeSafe



Uživatelský manuál

Záruční a pozáruční servis výrobků:

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz

WWW.CIP.CZ


Verze uživatelského návodu: 6.8

Šíření tohoto uživatelského manuálu jakýmkoliv prostředky podléhá autorskému zákonu a písemnému souhlasu autora. Autorská práva náleží ČIP Trading s.r.o.


Představení hlásiče kouře

Tento kouřový alarm funguje na fotoelektrickém principu. Byl navržen k detekci kouře ve vzduchu, nikoliv pro detekci tepla, plynu nebo ohně. Pokud je kouřový alarm správně umístěn a spravován, dokáže na kouř zareagovat téměř okamžitě. Tento alarm je navržen k detekci kouře, samotnému požáru však předejít nedokáže. Před použitím tohoto alarmu si, prosíme, velmi pozorně přečtěte přiložený manuál.


Zařízení a Obsah balení

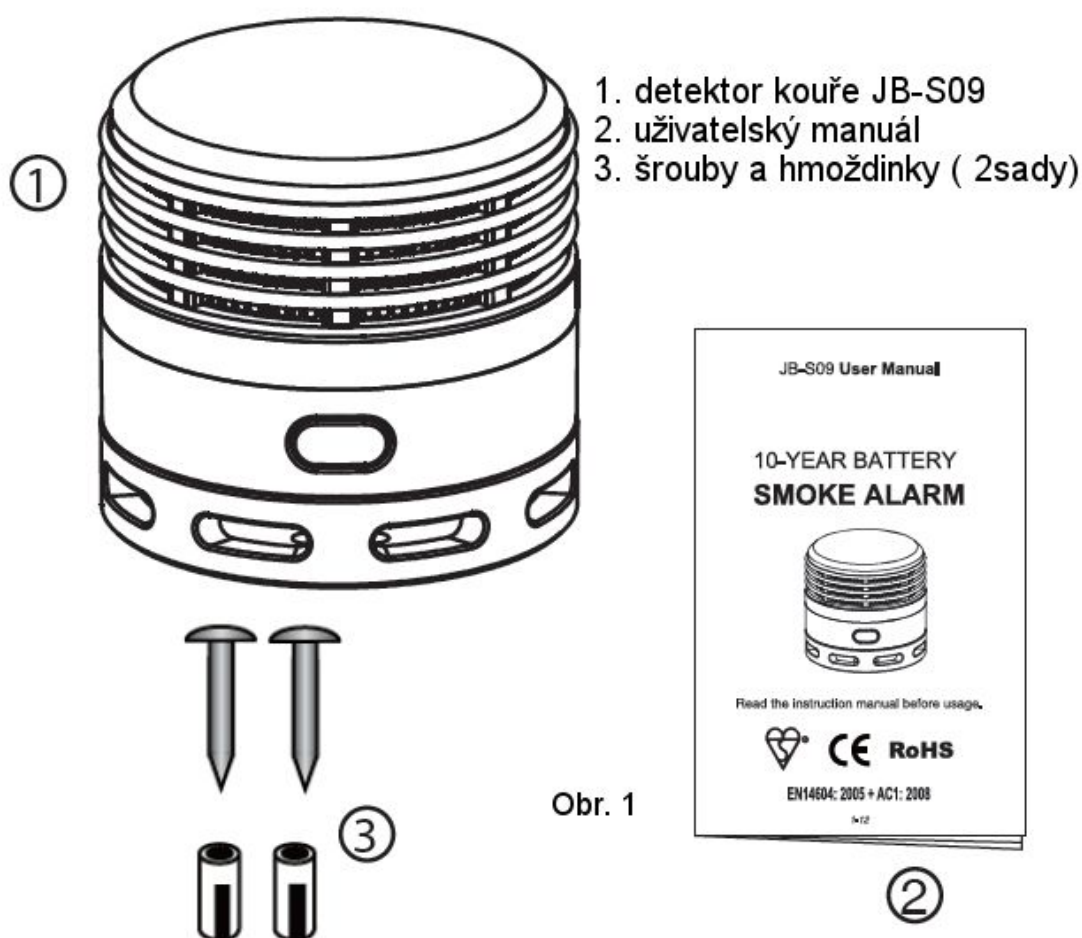

3. Hlavní nákres

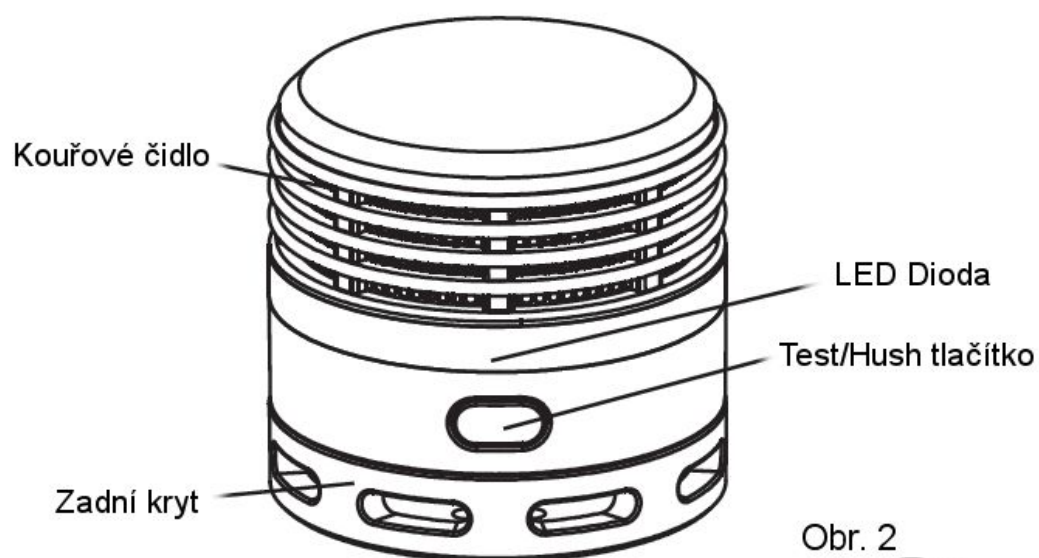

4. Zapnuto

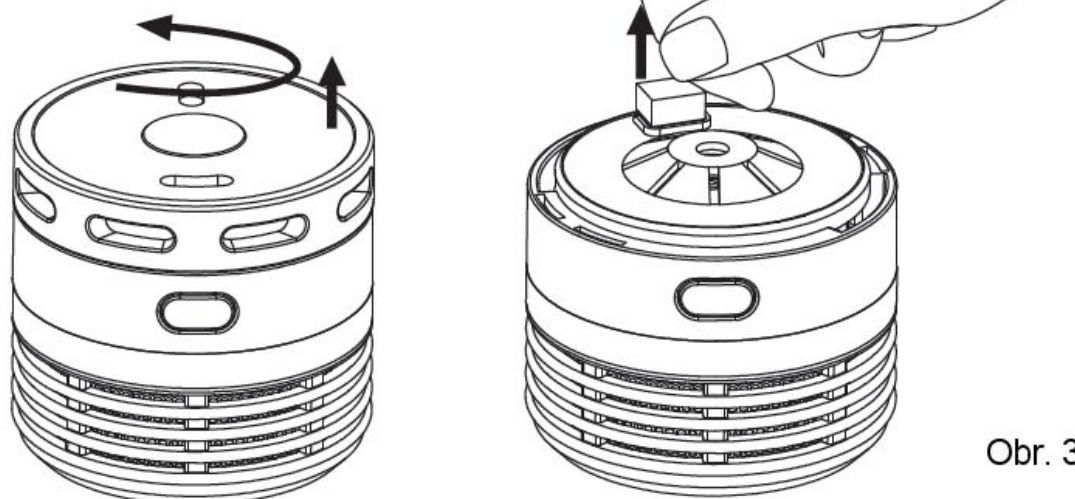

Odšroubujte zadní kryt a odstraňte malý magnet. Tím zařízení uvedete do chodu (viz.obr.3).

UPOZORNĚNÍ: Zabudovaná lithiová baterie není výměnná. Doba její životnosti činí maximálně 10 let.

Detektor je napájen a je funkční, jestliže LED dioda bliká a pokud zařízení po stisknutí tlačítka Test/Hush zapípá.

Poznámka: Pokud budete chtít detektor znovu vypnout, stačí malý magnet vrátit na jeho původní místo. (Zhasne LED dioda.)

Montáž


Kouřový detektor by měl být umístěn na následující místa:

- nejlépe jeden v každé místnosti do velikosti 50m²
- do každého patra, pokud je zde větší prostor, je lepší umístit dva detektory
- do chodby, na schodiště
- do obývacího pokoje
- do ložnice
- do místnosti s elektrickým vybavením (PC, televize, atd.)


Kouřový detektor nedoporučujeme umísťovat do následujících míst:

- do místnosti, kde může teplota klesnout pod 0°C nebo stoupnout nad 50°C
- do vlhkých místností
- před okna nebo dveře
- poblíž topení nebo ventilace

1. Ložnice
2. Ložnice
3. Schodiště
4. Ložnice
5. Obývací pokoj
6. Kuchyň
7. Vstup
8. Pracovna
9. Koupelna pro hosty
10. Koupelna
11. Sklad
12. Garáž

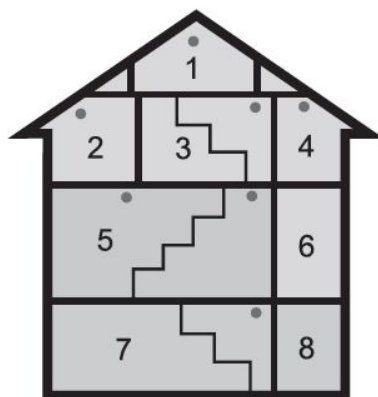


Obr. 4

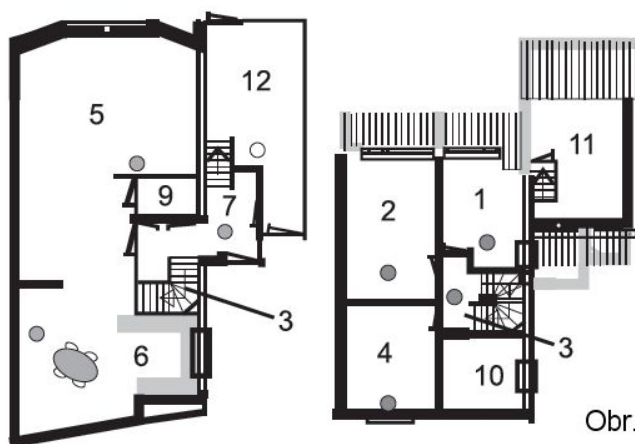


Obr. 5

● Doplnkové umístění hlásiče


○ Základní umístění hlásiče

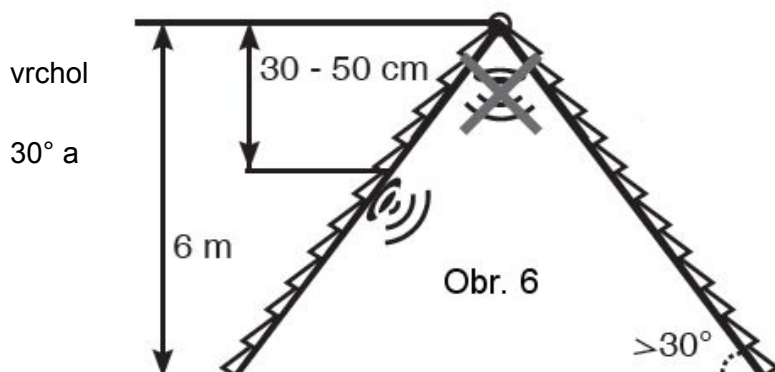

Detektor neinstaluje těsně pod střechu. Pokud je střecha zkosena pod úhlem více než její celková výška činí 6m je možné detektor umístit do vzdálenosti 30-50cm od vrcholu střechy.

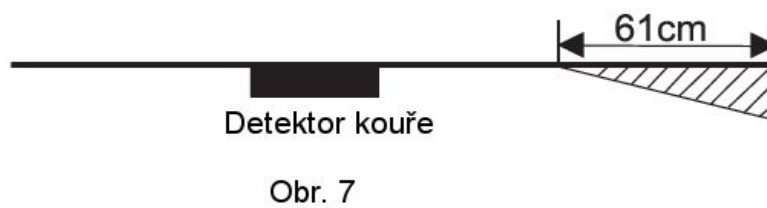


Vzdálenost od zdi by měla být minimálně 61 cm.

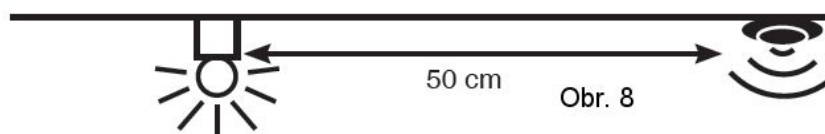

Vzdálenost od zdroje světla by měla být minimálně 50 cm.

K umístění detektoru postupujte následovně:


- Použijte šrouby k umístění držáku na vámi zvolené místo (viz. obr. 4 až 8).
- Jemně detektor utáhněte do umístěného držáku.
- Detektor umístěte pokud možno do středu místnosti.
- Detektor neumísťujte do těžko přístupných míst (riziko úrazu).
- Detektor kouře nijak nenatírejte, mohlo by dojít ke snížení citlivosti čidla.

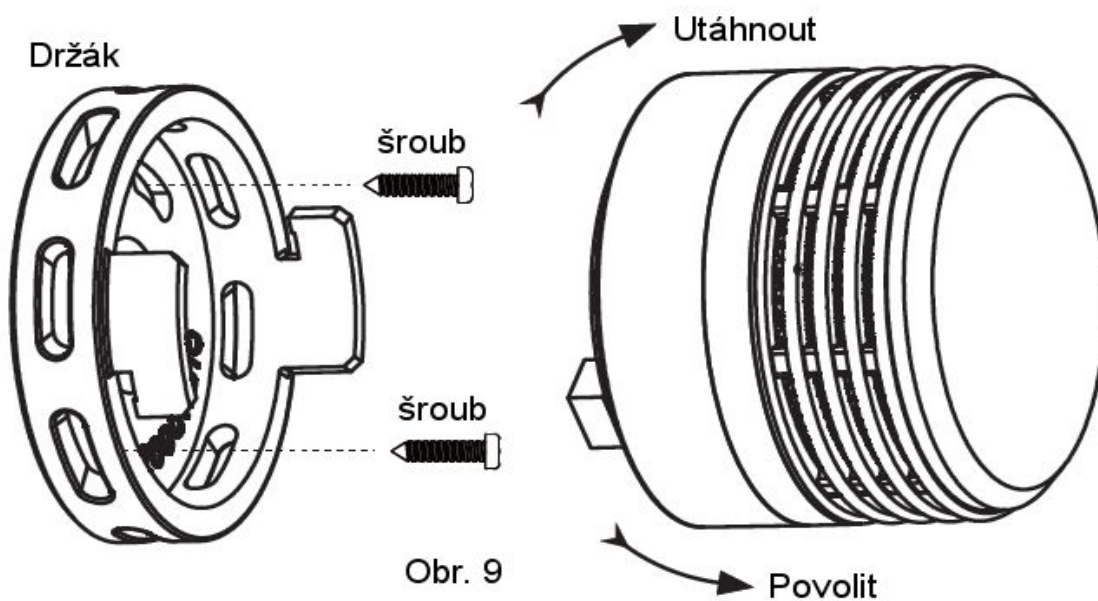

Funkce

Hlásič je určen pro detekci požáru na základě vznikajícího kouře. Samotné testování okolí na kouř probíhá automaticky po celou dobu životnosti detektoru. Při detekci kouře je spuštěn hlasitý akustický a optický poplach.

Hlídací mód

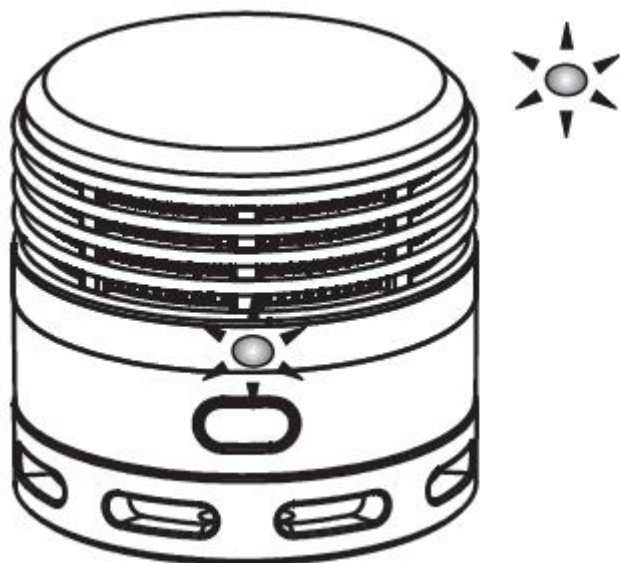


Obr. 10

Po zapojení se detektor přepne do hlídacího módu, při kterém LED dioda bliká jednou za cca 6 minut.

Test hlásiče

Pro zajištění správné funkce přístroje je nutné provádět pravidelný funkční test požárního hlásiče. Funkční test testovacím tlačítkem se doporučuje provádět jednou měsíčně.

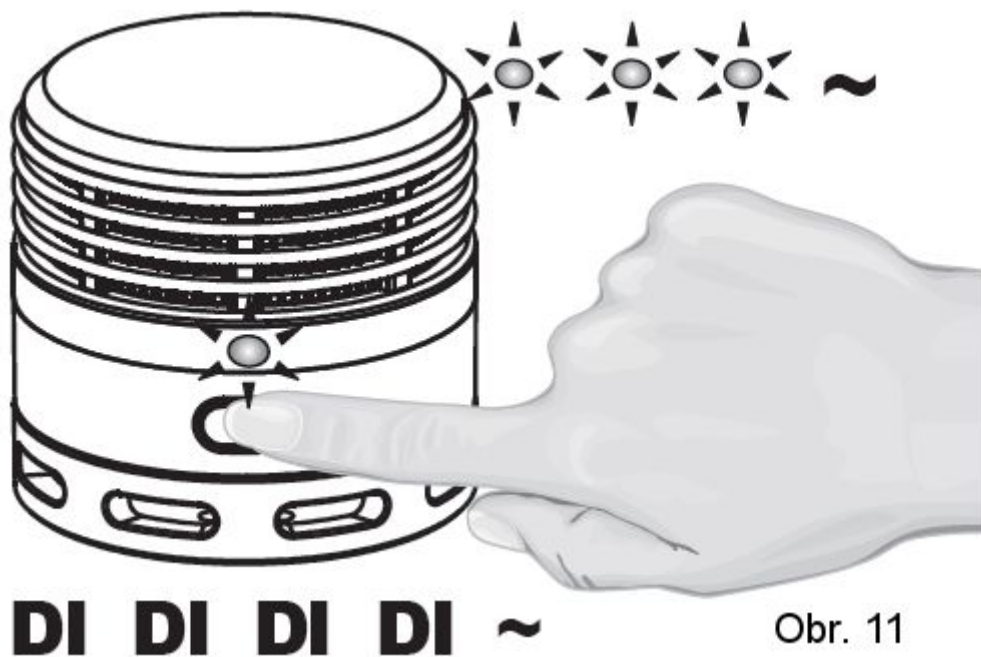

Obr. 11


Provedete jej stiskem tlačítka na boční straně přístroje. Stiskněte a držte Test /Hush tlačítko, dokud detektor nezačne pípat a blikat (několikrát za sebou). Poté můžete tlačítko pustit. Pokud detektor nezapípal a nebo bylo pípání slabé, kolísalo je detektor nutné prověřit v autorizovaném servisu.

Jednou za 12 měsíců se doporučuje provést kouřový test. Kouřový test lze provést testovacím aerosolovým sprejem SOLO. Nikdy jej neprovádějte ohněm nebo kouřem, můžete nenávratně poškodit hlásič. Dvěmi krátkými stisky spreje foukněte do prostoru mřížky na boku hlásiče ze vzdálenosti 30 cm sprej. Toto opakujte každých 10 s, maximálně 6x. Do 60 s až 90 s musí dojít k rozblikání kontrolky a k akustickému poplachu. Pokud k poplachu nedojde vyčistěte hlásič a opakujte test. Pokud i přes to hlásič nevyhlásí poplach, vyměňte jej. Pravidelné testování zajišťuje spolehlivost hlásiče.

Údržba hlásiče

Před údržbou a čištěním zařízení je nutné jeho sejmutí z patice a deaktivace přiloženým magnetem. Nesmí být používáno žádných chemických čistidel. Čištění provádějte pouze otřením vnějšku navlhčenou utěrkou, tak aby se do hlásiče nedostala voda a vlhkost. Požární hlásič je nutné udržovat čistý a bez prachu. Větší množství prachu může způsobit náhodný poplach nebo nefunkčnost hlásiče. Pokud dojde k většímu zaprášení požárního hlásiče, lze prach opatrně vysát vysavačem nebo vyfoukat opatrně vzduchovým sprejem. Požární hlásič nikdy nerozebírejte. Při malování je nutné hlásič odstranit, kontakt s barvou jej může znehodnotit.

Klidový mód

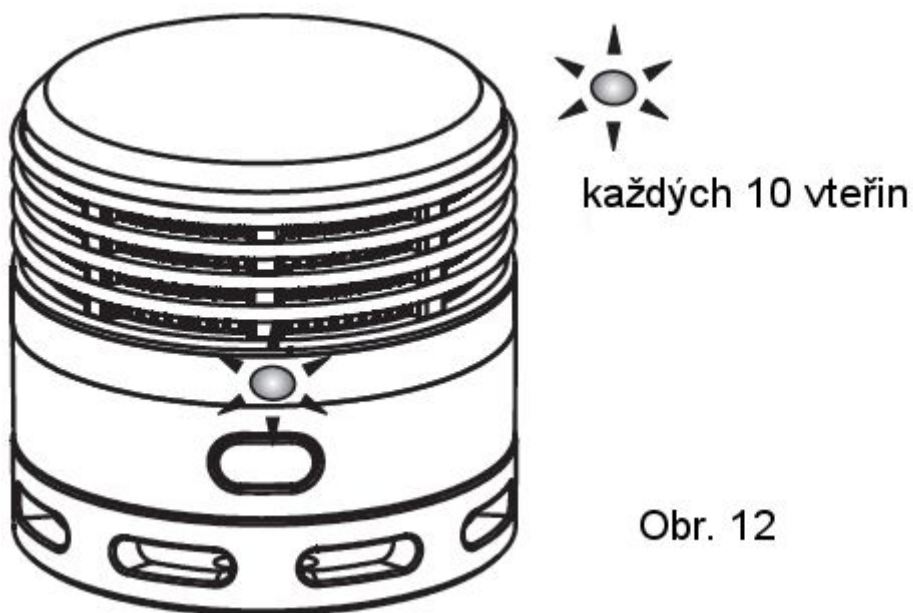

Obr. 12


- V hlídacím módu, stiskněte Test/Hush tlačítko. Detektor přejde do klidového módu.
- Když je spuštěný alarm, stiskněte Test/Hush tlačítko. Detektor přejde do klidového módu.
- Celý proces klidového módu trvá 9 minut.
- V klidovém módu držte zmáčknuté Test/Hush tlačítko dokud se neozve zvukový signál. Detektor opustí klidový mód a přepne se do hlídacího módu.

Klidový mód se používá k testování nebo v případě poplachu s ním lze detektor utiшит (pouze na 9 minut). Detektor se také uklidní pokud dojde k odstranění příčiny poplachu (vyfoukání kouře a detektoru)

UPOZORNĚNÍ

1. Ať už je detektor v hlídacím módu nebo je spuštěný alarm, pro vstup do klidového módu jde vstoupit pomocí příslušného tlačítka. Poté začne LED dioda blikat jednou za 10 vteřin. Pro opuštění klidového módu stačí opět stisknout tlačítko Test/Hush.
2. Když je zařízení v hlídacím nebo klidovém módu, věnujte pozornost blikající LED diodě, respektive jejímu intervalu. Když bliká každých 10 vteřin, zařízení je v klidovém módu. Pokud blikne jednou za 6 minut, je detektor v hlídacím módu.
3. V klidovém módu se spustí alarm při koncentraci kouře přesahující čtyřnásobek původní hodnoty. Lze tak řešit náhodný poplach například způsobený parou z vaření nebo náhlým kouřem z krbu.

Slabá baterie

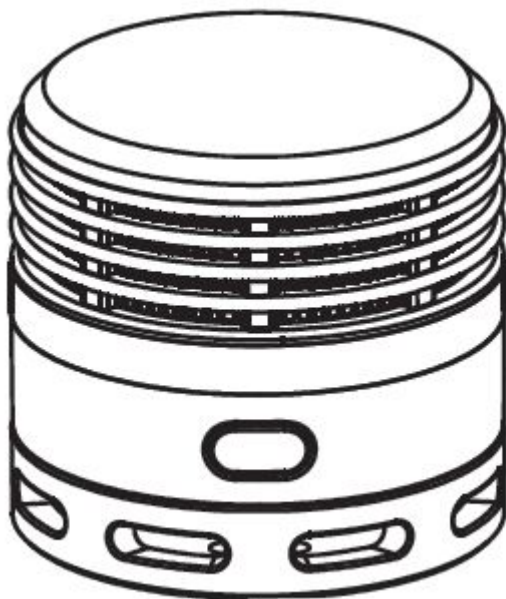


DI

Obr. 13

Pokud má zařízení vybitou baterii ($2.4V \pm 0.1V$), pípne vždy jednou za 43 vteřin.

Závada nebo konec životnosti

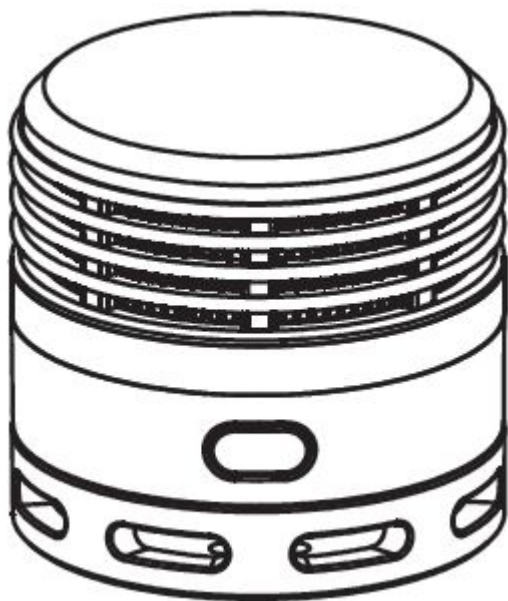

DI DI DI

Obr. 14

Pokud dojde k závadě nebo zařízení dosáhne konce své životnosti, začne pípat 3x po sobě každých 40 vteřin.

Pokud je detektor poškozený nebo se blíží konec jeho životnosti, popř. dojde k vybití baterie, doporučujeme celé zařízení vyměnit za nové.

Tipy pro použití

- Každý týden zkontrolovat funkčnost detektoru.
- Ničím detektor nenatírejte.
- Nepoužívejte v prašných a zakouřených místnostech.
- Jak samotné zařízení, tak i baterie má při správném zacházení předepsanou životnost až 10 let.
- Tento detektor nedokáže požáru předejít. Je určen pouze jako poplašné zařízení, které vás upozorní na případný kouř - požár.
- Pro osoby se sluchovým postižením doporučujeme světelné alarmy.

Jak postupovat při vzniku požáru

Při vzniku požáru je nejdůležitější udržet chladnou hlavu a nepodléhat panice. Pokud lze požár zvládnout vlastními silami, lze se o to pokusit. Nikdy se však nesnažte požár uhasit za každou cenu. Pro hašení lze použít například kbelík s vodou.

Nikdy jej však nepoužívejte k hašení elektrických rozvodů a přístrojů k nim zapojených. K hašení lze použít také například kabát, kterým zakryjete oheň tak, abyste zamezili přístupu vzduchu. Nejúčinnější je však mít po ruce aspoň malý hasicí přístroj. Ten dokáže uhasit mnohem větší oheň.

Pokud oheň nelze zvládnout dostupnými prostředky, snažte se co nejrychleji opustit prostor a informovat ostatní o vzniklém požáru například voláním "hoří". Mějte na paměti, že nejprve zachraňujeme životy a zdraví a potom majetek.

Zajistěte si únikovou cestu a zavolejte hasiče (číslo 150) nebo záchranáře (číslo 112). Při ohlašování nejdříve uveďte co se stalo, kde k tomu došlo a okolnosti, které mohou záchranářům pomoci. Nezapomeňte říci své jméno a kontakt. Operátor tísňové linky vám poradí, co dělat, než pomoc dorazí.

Při opouštění prostor dávejte pozor, abyste se nenadýchali zplodin a neztratili tak orientaci nebo dokonce neomdleli. Nejlepší je pohybovat se při zemi, kde není tolik kouře a před ústa si dát vlhký hadřík.

Pokud zůstanete uvěznění v objektu, zachovejte klid, zavřete všechny dveře a utěsněte je vlhkými hadry. Odstraňte vše, co by mohlo rychle hořet a jděte k oknu. Snažte se na sebe upozornit. Nikdy se neschovávejte, hasiči by vás v zakouřených prostorách nemuseli najít.

Důležité upozornění

Pokud je detektor v hlídacím módu nebo je spuštěn alarm, zmáčknutím tlačítka Test/Hush přejde do klidového módu. Po jeho opětovném stisknutí klidový mód opustí.

Požární hlásič je jedním ze základních prvků požární bezpečnosti. Ne však jediným. Není vhodné riziko vzniku požáru podceňovat. Je nutno pečlivě zvážit rozmístění všech prvků požární bezpečnosti v objektu (hasicí přístroj, tísňový hlásič, požární dveře atd.) a dobře promyslet rychlý postup při požáru tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a životů. S tímto postupem je vhodné seznámit všechny osoby užívající prostory a to včetně dětí. Při rekonstrukci či nákupu předmětů a vybavení místností je důležité zvážit jejich požární odolnost. Maximalizujete tak bezpečnost všech osob v prostorech.

Požární hlásič je zařízení vydávající silný zvuk, nikdy jej nedávejte do blízkosti lidského ucha, hrozí poškození sluchu. Požární hlásič není v žádném případě určen pro děti. Skladujte a instalujte jej mimo dosah dětí.

Záruka a technické parametry

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese

odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů

Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.



Záruční a pozáruční servis

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, 261 01 Příbram
tel: 318 628 235, www.cip.cz

Technická specifikace

- **Typ hlásiče:** autonomní hlásič kouře
- **Výrobní model:** JB-S09
- **Typ detektoru:** opticko-kouřová detekce
- **Použití:** kanceláře, domácnosti
- **Není určeno:** pro karavany, mobilní zařízení, průmysl
- **Prostředí:** pouze vnitřní prostředí
- **Maximální výška stropu:** max 5 metrů
- **Testování:** slabá baterie, funkce detekce kouře
- **Montáž:** rychloupínací patice
- **Detekční prostor:** max 60 m²
- **Baterie:** vestavěná, nevýměnná
- **Výdrž baterie:** max 10 let
- **Doporučená životnost:** 10 let od montáže
- **Alarm:** piezoměnič 85dB
- **Pracovní vlhkost:** 30 až 90% RH
- **Pracovní teplota:** 0° C až 40° C
- **Rozměry:** 45 x 42 mm
- **Normy:** EN 50130-4:2011+A1:2014
EN 55032:2015
EN 14604:2005