Modul pro připojení do LAN

Flame NET



Záruční a pozáruční servis výrobků:
ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz, WWW.CIP.CZ

Verze uživatelského návodu: 17.11
Šíření tohoto uživatelského manuálu jakýmikoliv prostředky podléhá autorskému zákonu a písemnému souhlasu autora. Autorská práva náleží ČIP Trading s.r.o.


Konfigurace LAN

Tovární hodnoty modulu jsou nastaveny dle tabulky:

IP adresa:	192.168.0.250
Maska podsítě:	255.255.255.0
Brána:	192.168.0.1


Pokud toto nastavení není kompatibilní s vaší sítí, je nutné nejprve připojit modul přímo k PC kříženým kabelem a přenastavit.

1. Připojte modul na napájení a propojte jej kříženým UTP kabelem s PC.
2. Otevřete ovládací panely -> Síť a Internet -> Centrum síťových připojení a sdílení -> Změnit nastavení adaptéru. 2x poklepejte na síťový adaptér. Opište si původní nastavení nebo si poznamenejte, zdali je místo nastavení zaškrtnuto „Získat IP adresu ze serveru DHCP“ a překonfigurujte nastavení IPv4 sítě v PC dle obrázku:

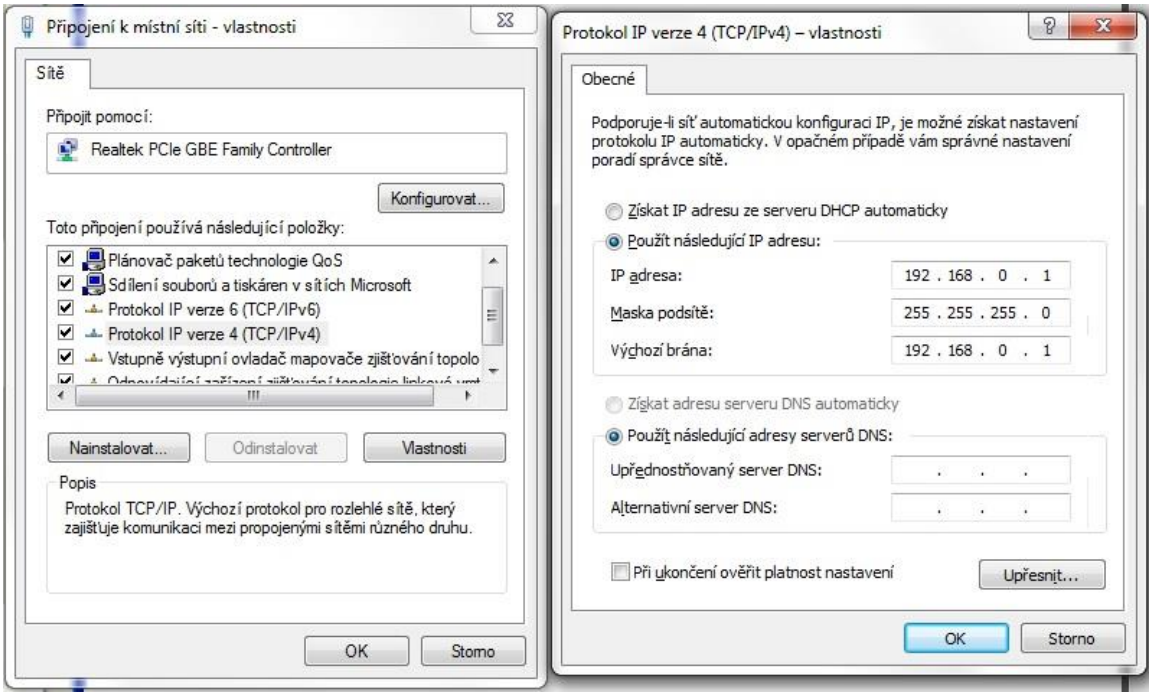


3. Do internetového prohlížeče zadejte tuto adresu: http://192.168.0.250:8080/admin/ tovární přihlašovací údaje jsou jméno: **root** a heslo: **root**
4. Po přihlášení si můžete změnit jméno a heslo do konfigurace na záložce **Systém Config. Old Username**: aktuální jméno(**root**) Old Password:


aktuální heslo (**root**). **New Username**: vaše nové jméno. **New Password**: vaše nové heslo. **Confirm Password**: opakujte nové heslo. Potvrďte tlačítkem **Submit** a znovu se přihlaste s novým jménem a heslem.

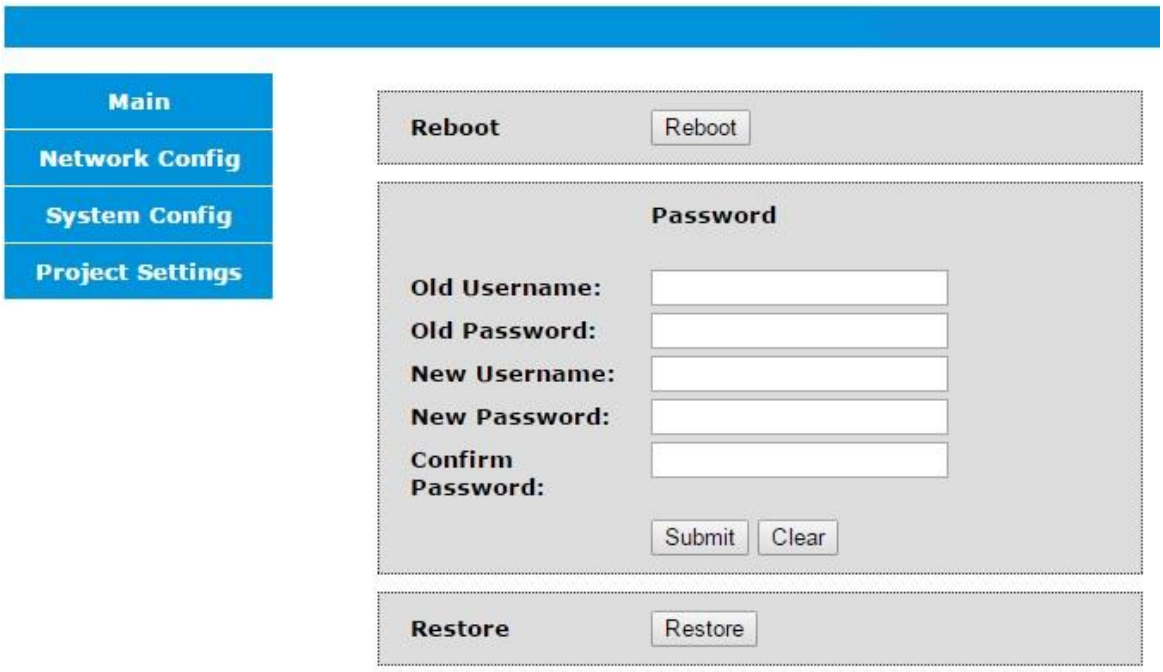

5. Otevřete **Network Config** a upravte konfiguraci dle požadavků vaší sítě. Ve většině případů stačí zapnout DHCP (automatické přidělování IP adres, pokud tak bylo předchozí nastavení vašeho počítače). Pokud předchozí nastavení PC obsahovalo IP adresu, masku a bránu, nastavte je i v této konfiguraci (brána=gateway, maska=subnet). Pouze poslední číslo IP adresy zvolte jiné v rozmezí 2-254. Pokud si nejste jisti, kontaktujte správce vaší sítě.

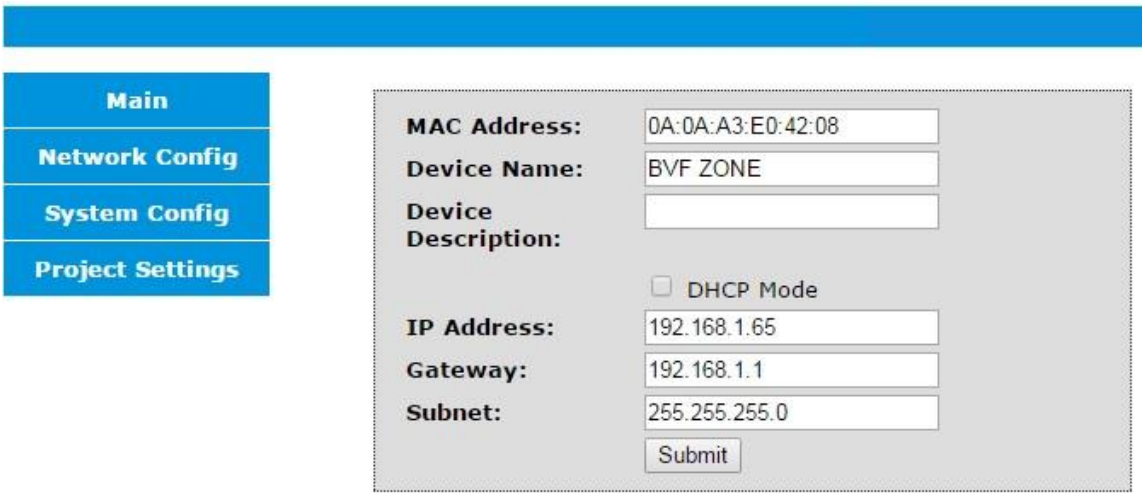


6. Po změně nastavení dojde k restartování modulu. Nyní ho můžete připojit přímo do vaší sítě (použijte přímý UTP kabel, nikoliv křížený). Pokud jste nastavily možnost DHCP, IP adresu dohledáte pomocí programu Microchip Ethernet Device Discoverer:

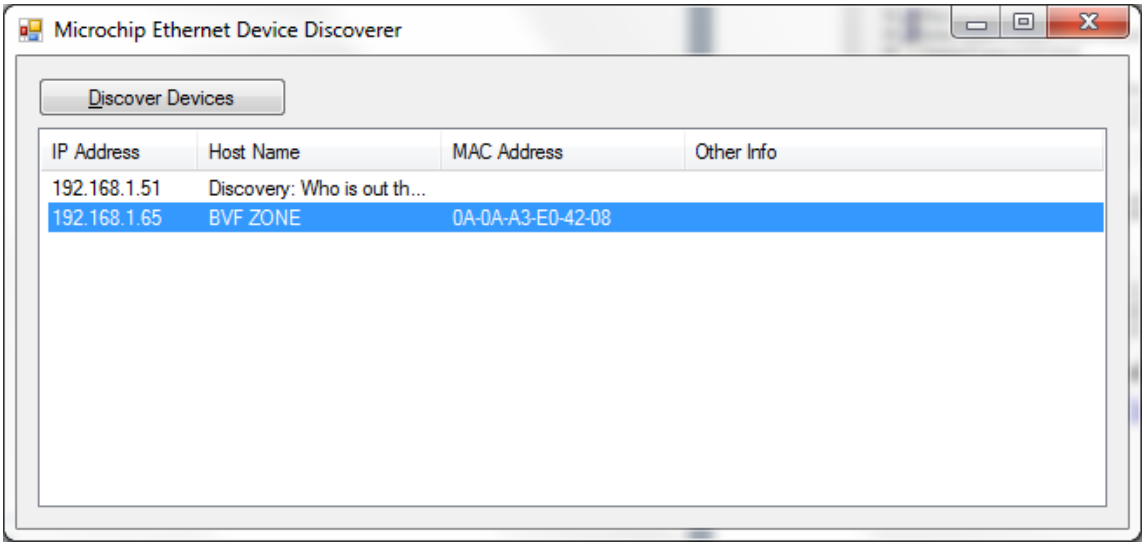

Dálkové ovládání termostatů

Přiřazené termostaty lze ovládat pomocí webového rozhraní. Do internetového prohlížeče zadejte IP adresu modulu. Továrně: http://192.168.0.250:8080/

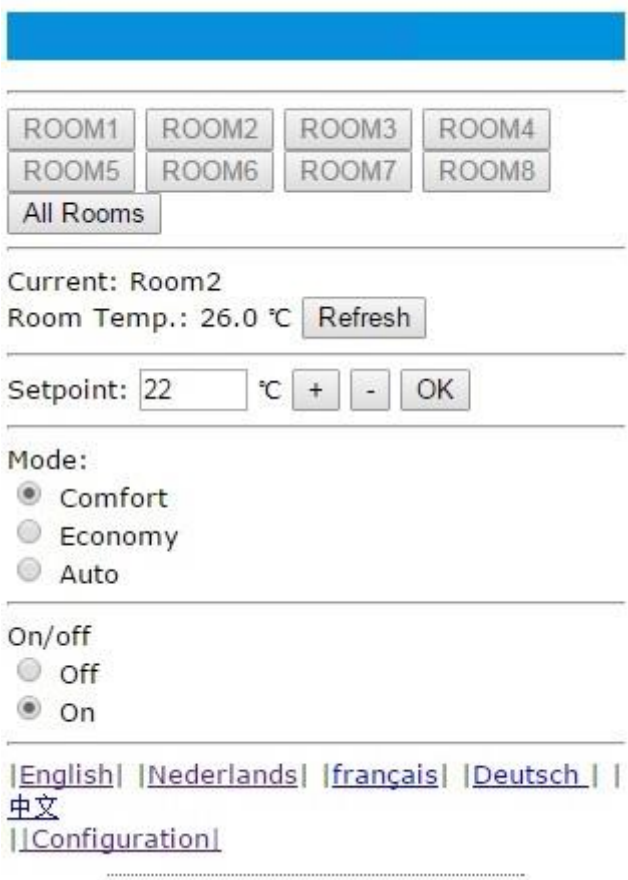

Tlačítky **ROOM 1,2,…** se přepínáte mezi jednotlivými termostaty. Pokud zvolíte položku **All Rooms** budete ovládat všechny termostaty současně. Položka **Current** zobrazuje jaký termostat je zvolen. **Room Temp.** zobrazuje aktuální teplotu naměřenou vybraným termostatem. Tlačítkem **Refresh** je možné teplotu aktualizovat. **Setpoint** je ruční teplota kterou nastavíte tlačítky + a –, nutno potvrdit tlačítkem **OK**. **Mode** je přepínání módů termostatu (komfortní, úsporný a program). **On/Off** je zapínání a vypínání termostatu.

Úplně dole lze měnit jazyk, a nebo tlačítkem **Configuration** zapnou ověření heslem nebo heslo měnit. Tovární uživatelské jméno: **admin** heslo: **1234**

Naučení termostatů

Termostaty se učí pomocí párovacího tlačítka. Počtem jeho stisků za sebou se určuje pozice, do které chcete termostat přiřadit. V tomto stavu je nutné na termostatu zapnout režim, kdy vysílá učící kód. Tento postup je popsán v manuálu termostatu.


Technické parametry

Napájení: 230V AC 50/60Hz
Komunikační frekvence: 868MHz
Maximální počet: 8 termostatů
Připojení termostatů: bezdrátové
Připojení LAN: RJ45
Ovládání: vestavěný webový server
Provozní teplota: 0°C až 50°C
Vlhkost: 20% až 85%, nekondenzující
Prostředí: vnitřní, suché

Záruka

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů

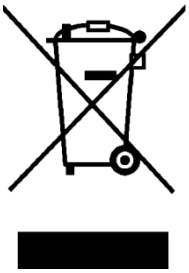

Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.