



SADY DOMÁCÍCH AUDIOTELEFONŮ

•TES 01 •TES 02 •TES 04 •TES 06 •TES 08 •TES 12



*H7077, *H1078, *H1079, *H1080, *H1081, *H1082

Dovozce do ČR:
EMOS spol. s r.o.
Dodavatel pro SR:
EMOS SK s.r.o.



www.monitorovaci-technika.cz

Sada domácího audiotelefonu TES

Před instalací audio telefonního systému TES si, prosím, pozorně přečtěte tento návod!

Instalace, zprovoznění a servis audiosystému TES

- 1. Pro zajištění bezproblémové funkce a delší životnosti systému instalujte venkovní jednotku prosím tak, aby byla chráněna proti dešti.(např. doplňkovou stříškou)**
- 2. Při zapojování vodičů do dveřního panelu prosím dbejte na to, aby nedošlo ke vzájemnému propojení vodičů na svorkovnici! Tím předejdete pozdějším problémům se zvukem a poškozením napájecího zdroje.**
- 3. Při odpojování a připojování vodičů do systému, prosím uveďte systém vždy do beznapěťového stavu!**
- 4. Před uvedením systému do provozu si prosím řádně překontrolujte kabeláž a zapojení jednotlivých komponent!**
- 5. Napájecí zdroje TES se svorkou 4 nebo 20 - jsou vzájemně kompatibilní s tím, že význam svorek je jiný a je potřeba je zapojit podle rozdílných schémat níže uvedených. Napájecí zdroj na DIN lištu neponechávejte zapnutý bez zátěže!**

Rozměry dveřních panelů:

Číslo zboží	Typové číslo	Rozměry v x š x h
*H1081	TES 01	207 x 115 x 25
*H1082	TES 02	234 x 115 x 25
*H1080	TES 04	287 x 115 x 25
*H1077	TES 06	339 x 115 x 25
*H1078	TES 08	391 x 115 x 25
*H1079	TES 12	496 x 115 x 25


Parametry propojovacího vedení

TES audiosady používají systém vodičů 4+n, kde n je počet účastníků (viz. Schéma zapojení)
K propojení audio vrátného TES doporučujeme stíněný kabel SYKFY nebo kabel UTP cat5e, (cat6). Přibližné maximální vzdálenosti mezi dveřním tablem a audiosluchátkem vzhledem k průměru jednotlivých vodičů, jsou v níže uvedené tabulce.

Průměr jádra vodiče [mm]	0,5	0,65	0,8	1
Vzdálenost [m]	30	50	70	115

Sada domácího audiotelefonu TES

Dveřní panel

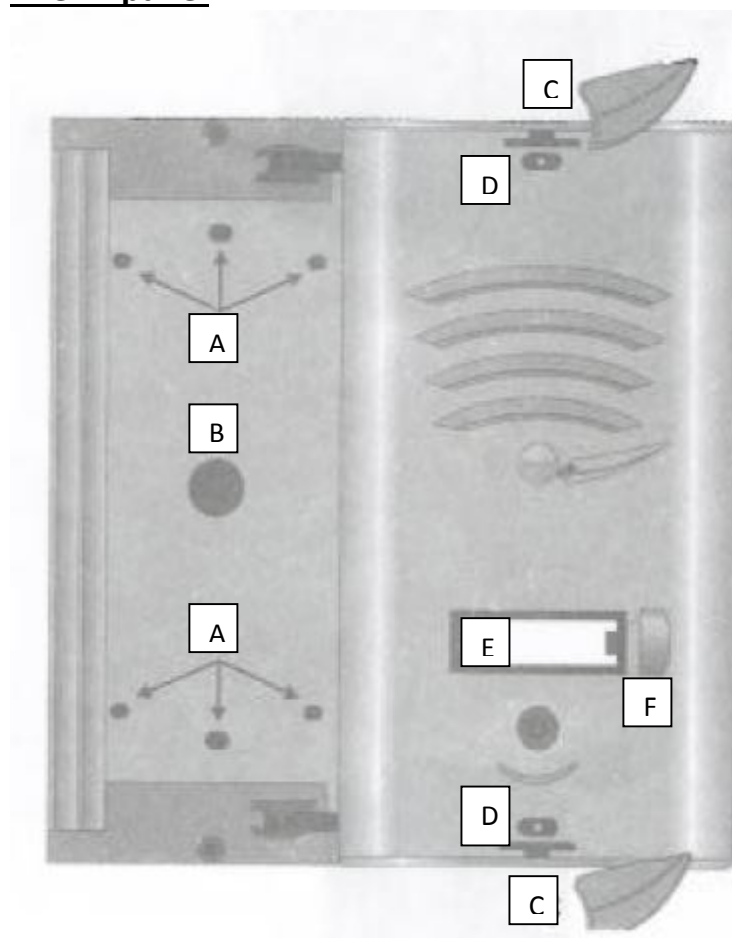

A	Montážní otvory
B	Otvor pro přivedení kabeláže
C	Krytka montážních šroubů
D	Šrouby pro demontáž předního panelu
E	Jmenovka
F	Tlačítko

Otevření dveřního panelu pro instalaci kabeláže



Pomocí šroubováku opatrně odklopte krytku šroubů.




Odšroubujte 2 ks šroubů na horní a spodní straně panelu.




Odklopte čelní panel

1.Schéma zapojení se zdrojem se svorkami 4,12,14,17,19 (nový)

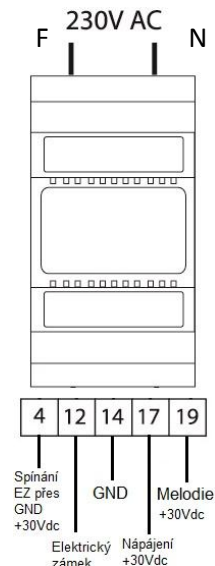

Sada domácího audiotelefonu TES

2.Schéma zapojení se zdrojem se svorkami 20,12,14,17,19 (původní)

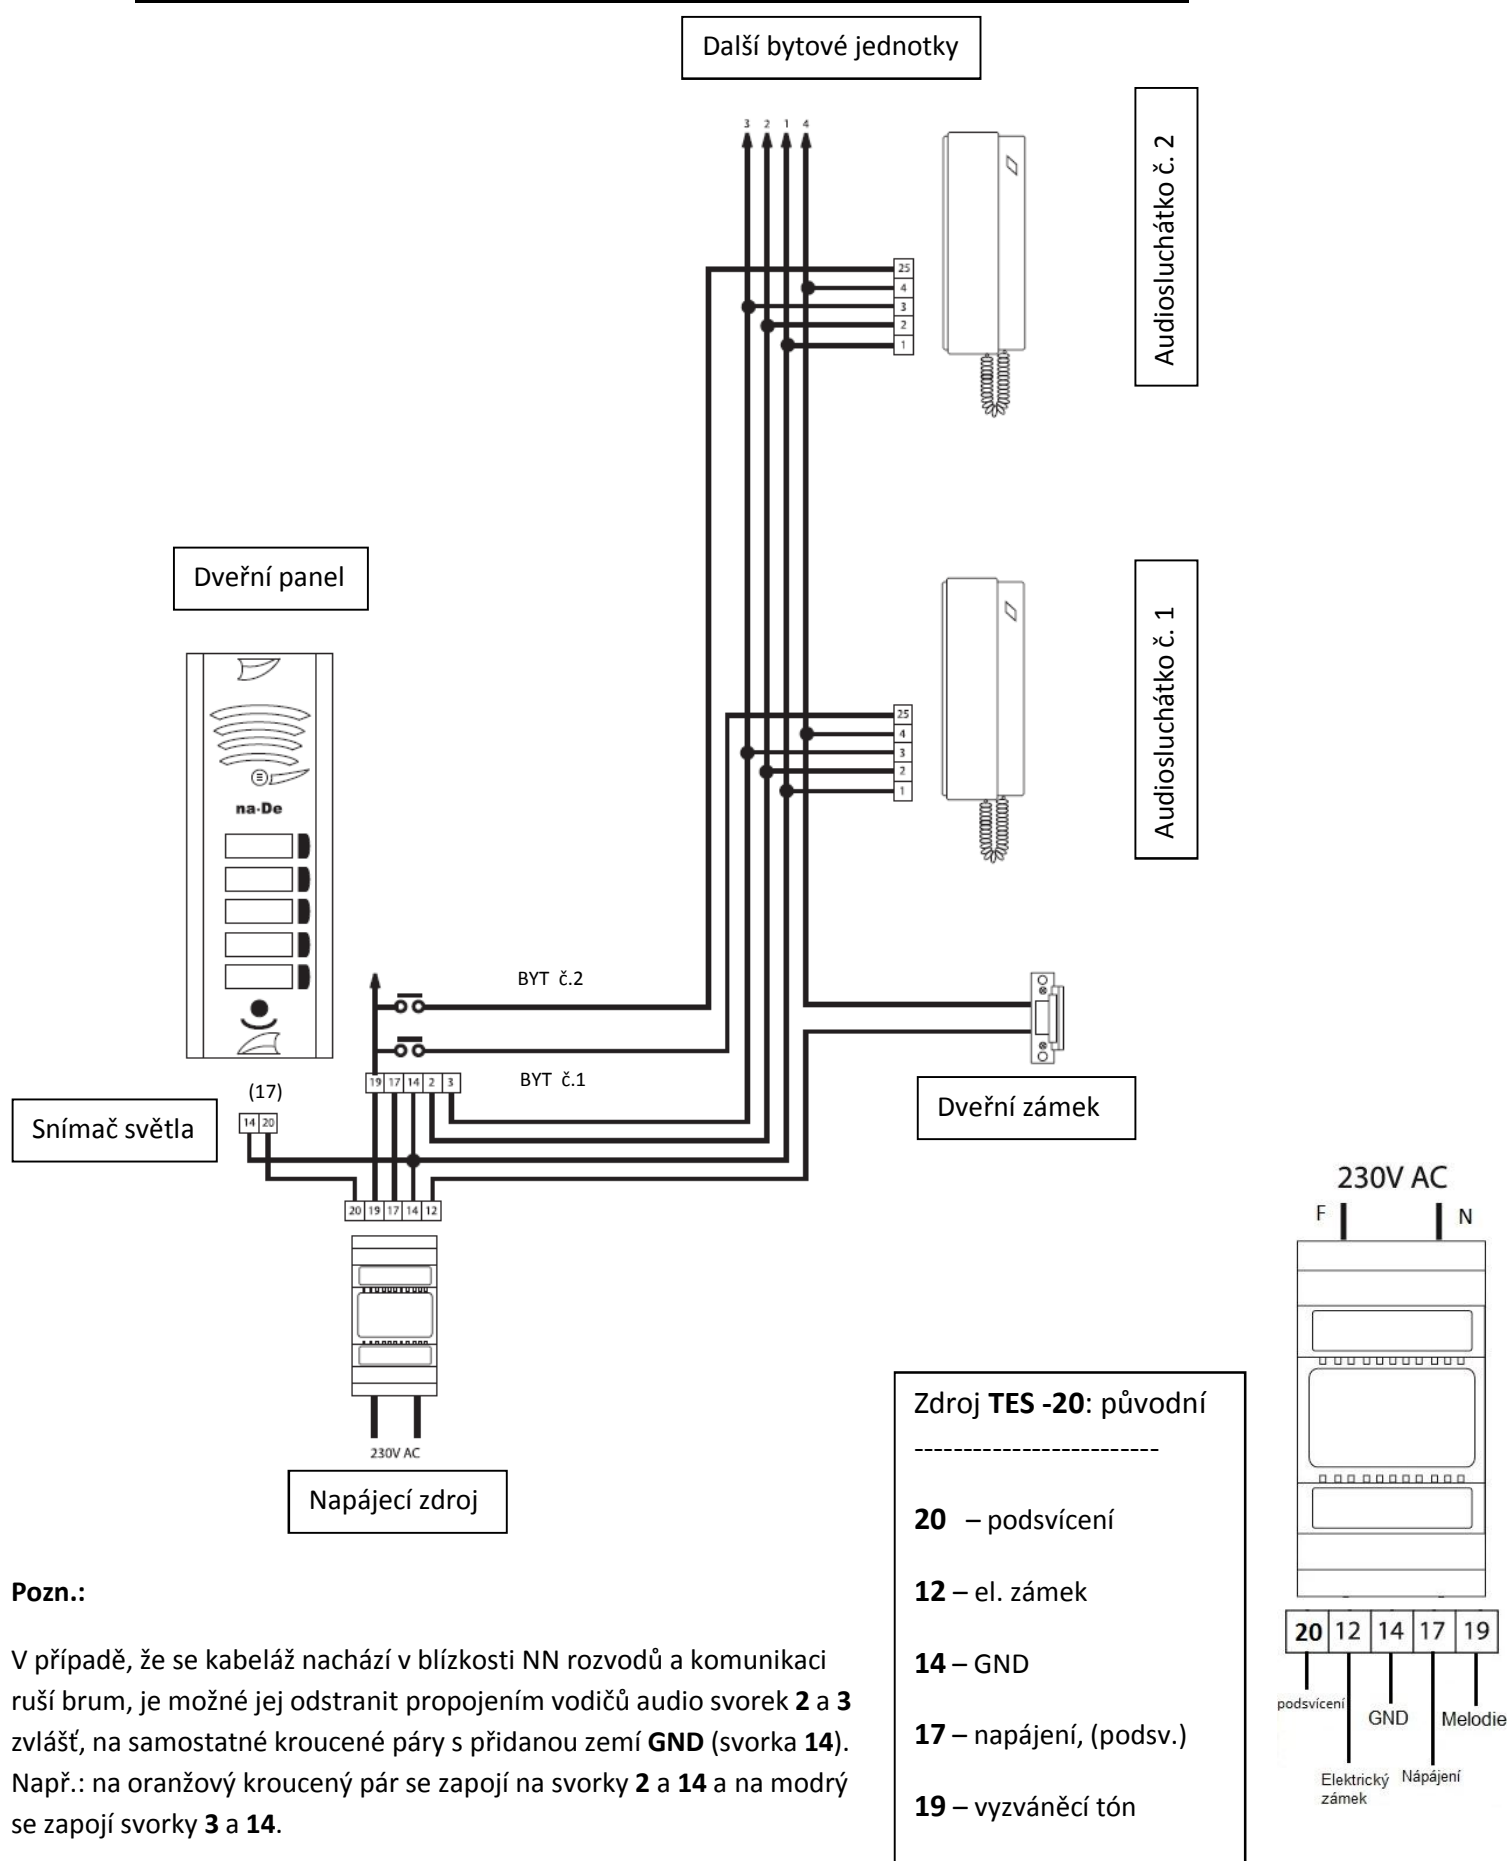

Pozn.:

V případě, že se kabeláž nachází v blízkosti NN rozvodů a komunikaci ruší brum, je možné jej odstranit propojením vodičů audio svorek **2** a **3** zvlášť, na samostatné kroucené páry s přidanou zemí **GND** (svorka **14**). Např.: na oranžový kroucený pár se zapojí na svorky **2** a **14** a na modrý se zapojí svorky **3** a **14**.

V případě technického dotazu volejte tech. podporu: 581 261 138