

System přivolání pomoci SCP Care

Elektronický systém přivolání pomoci v případě zdravotních potíží nebo při napadení. Obsahuje vestavěný GSM komunikátor pro přenos informací na mobilní telefony. Možnost hlasitého telefonování, hlídání denního režimu a nebezpečných stavů jako je vznik požáru nebo únik plynu. Funkce zabezpečovacího systému s monitoringem příchodů a odchodů. Připomínání léků.



Záruční a pozáruční servis výrobků:

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz

WWW.CIP.CZ

Verze uživatelského návodu: 7.11

Šíření tohoto uživatelského manuálu jakýmkoliv prostředky podléhá autorskému zákonu a písemnému souhlasu autora. Autorská práva náleží ČIP Trading s.r.o.

1. Detaily produktu.....	2-3
2. Bezpečnostní nařízení.....	4
3. Schéma produktu.....	5-6
4. Snadné nastavení na klávesnici.....	7-8
5. Přidání bezdrátových čidel.....	9-10
6. Jak SCP Care pomáhá seniorům.....	10-12
7. Nastavení a příkazy pomocí SMS.....	12-13
8. GPRS parametry.....	13
9. SMS upozornění.....	13-14
10. Menu rychlého nastavení.....	15
11. Záruka.....	16

1.Detaily produktu

Systém přivolání pomoci v nouzi SCP Care je inovativní řešení, obzvláště pro seniory a starší lidi, kteří žijí sami.

SCP Care lze použít jako bezpečnostní systém. Jde s ním kontrolovat teplota, každodenní aktivity, čas kdy se má jít spát. Disponuje čidlem pádu, obsahuje nouzový SOS alarm, kontroluje odchod a příchod do domu nebo funguje jako standardní telefon.

8 tlačítek pro rychlé vytáčení, na které se dají nalepit fotky vašich blízkých, si rovněž můžete nastavit vaše předvolby. Například: policie, příbuzní, taxi, hasiči, doktor, soused a mnoho dalších. Stejně snadno se dá se SCP Care vytáčet jakákoliv jiná čísla, aniž by byla dříve uložena v předvolbě.

SCP Care lze rovněž použít jako systém, který pravidelně hlásí každodenní činnosti monitorovaného člověka. Zahrnuje: příchod/odchod z domu, připomenutí léků, čas kdy má jít daný člověk spát nebo naopak vstávat. Pokud daný člověk nevstane v čas, dokáže SCP Care odeslat varovnou SMS na vámi zvolené telefonní číslo.

Rovněž lze SCP Care použít jako GSM Alarm. Podporuje bezdrátová SOS tlačítka, bezdrátové detektory pádu, bezdrátová čidla úniku plynů, bezdrátová čidla úniku vody, bezdrátová kouřová čidla, bezdrátové detektory pohybu atd. Jakmile je bezdrátový detektor aktivován, bude odesílat případné poplachy do centrálního monitorovacího systému (CMS).

Všechny tyto detektory mohou poskytnout ochranu pro seniory, kteří žijí sami.

Zabudovaný teploměr uvnitř SCP Care dokáže změřit běžnou teplotu u vás doma. V případě prudkého nárůstu nebo poklesu této teploty odešle varovnou SMS.

Vlastnosti:

- přehledný design s velkými tlačítky
- možnost monitorování 24/7
- velký LCD displej, který zobrazuje čas, teplotu a typ poplachu
- bezdrátový přenos pomocí GSM/GPRS bez limitu vzdálenosti
- upozornění kdy jít spát a kdy vstávat
- upozornění kdy daný člověk opustil dům nebo naopak přišel
- podpora mnoha typů bezdrátových detektorů: detektory pádu, plynu, kouře atd.
- rychlé vytáčení až 8 čísel, s možností vytáčet jakákoli jiná čísla na velké a přehledné klávesnici
- aplikace pro Android nebo iOS dokáže zobrazit příchod/odchod a spánek/probuzení
- 3 upozornění proti zapomenutí (léky apod.)
- záložní dobíjecí baterie

Specifikace a rozměry

GSM Frekvence: 850/900/1800/1900MHz

Počet bezdrátových zón: 16

Frekvence přenosu: 433,92

Dosah bezdr. přenosu: max 100m

Napájení: 9~24V DC/1A

Spotřeba: max 50mA/průměrně 25mA

SIM karta: podporuje operátory v ČR

Provozní teplota: -20~+60°C

Vlhkost: max 90%

Záložní baterie: 3.7V/900mAH

Rozměry: 24,5 x 16,5 x 6,6cm


Hmotnost: 550g

Použití

- domácí alarm - ústředna
- dohled nad seniorem, kontrola nad jeho zdravím
- možnost přivolání pomoci při potížích
- telefonování

Volitelné příslušenství

- pohybový senzor PIR
- magnetický senzor
- kouřový detektor
- detektor na únik plynu
- detektor úniku vody

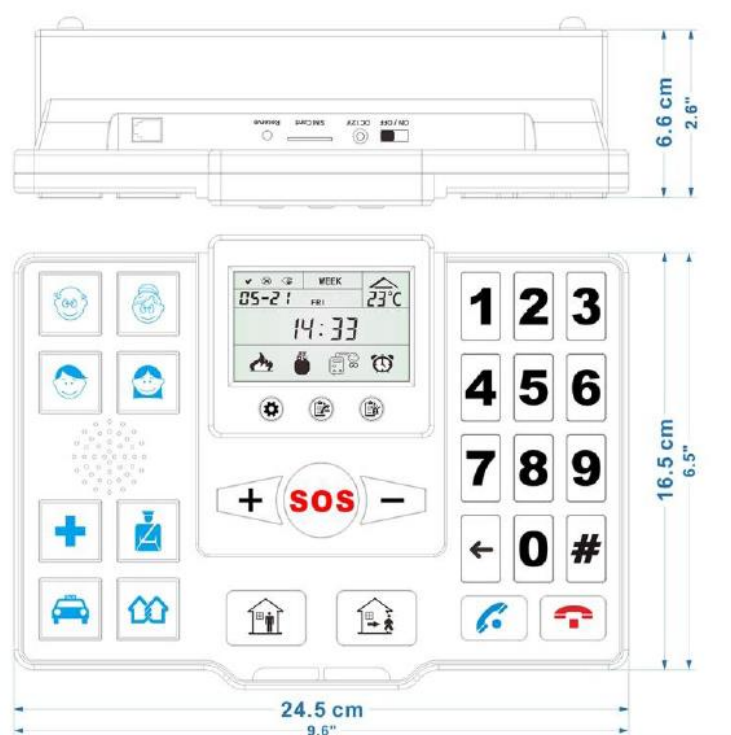

2. Bezpečnostní nařízení



Bezpečné spuštění

Nezapínejte SCP Care ve stejnou chvíli kdy používáte jiné GSM zařízení může dojít k rušení.



Rušení

Všechna bezdrátová zařízení mohou rušit síťové signály a ovlivnit tak jeho výkon.



Nepoužívejte v blízkosti benzínových stanic

Nepoužívejte v blízkosti benzínových stanic. SCP Care vždy vypněte v blízkosti chemikálií a paliv.



Vypínejte v oblastech s rizikem výbuchu

Dodržujte veškerá nařízení, pokud se nalézáte v oblasti s rizikem výbuchu vždy vypněte.



Zodpovědné použití

SCP Care se snažte umístit na vhodná místa, jak je popsáno v manuálu. Vyhněte se zakrývání SCP Care různými předměty které by mohli rušit signál.



Pouze autorizované servisy

Pokud dojde k závadě, nesnažte se zařízení sami opravit. Svěřte jej do autorizovaného servisu.

Funkčnost SIM karet a jejich nastavení



Centrální jednotka je funkční se všemi běžnými SIM kartami podporujícími funkce hlasového volání a zaslání SMS zpráv všech českých operátorů včetně virtuálních operátorů. Lze použít předplacenou kartu i kartu vedenou na smlouvu, ale je nutné vždy dodržet následující podmínky. U předplacené karty nekládejte zbytečně vysoký obnos na kredit karty. Kredit si většinou lze hlídat u operátora na jeho webových stránkách nebo nastavit varování emailem při vyčerpání. Centrální jednotka nemá při běžném provozu velkou spotřebu kreditu.

U smluvních karet a karet, kde se nevyužívá předplacený systém kreditu, nastavte vždy maximální limit útraty a počtu SMS u operátora (doporučuje se maximálně 100Kč/měsíčně). Zamezíte tak riziku spotřebování většího množství finančního obnosu v případě závady centrální jednotky, nevhodného použití nebo z důvodu chybného nastavení. SIM karty nedovolující nastavení limitu útraty nikdy nepoužívejte. Výrobce ani prodejce neručí za případné škody, způsobené čerpáním vyšších finančních částek při závadě nebo jiném problému způsobeném jakoukoliv stranou. Dále neručí za kompatibilitu a změny v GSM sítích a tarifech provedené operátory a provozovateli komunikačních sítí.

V případě náhlého nebo podezřelého čerpání kreditu/útraty/spotřeby bez zjevné příčiny, je nutné nechat prověřit centrální jednotku v autorizovaném servisu.

Před vložením karty do centrální jednotky proveďte v libovolném telefonu deaktivaci požadavku PIN na SIM kartě. Ujistěte se, že sim karta odesílá SMS zprávy a jde s ní uskutečnit telefonní hovor.

3. Schéma produktu

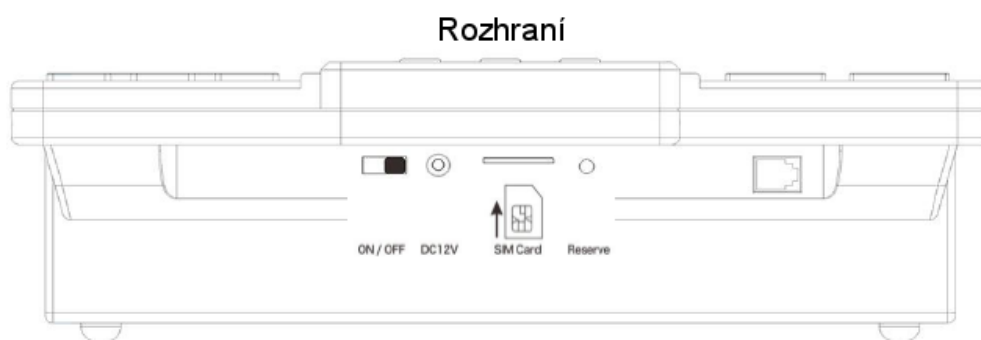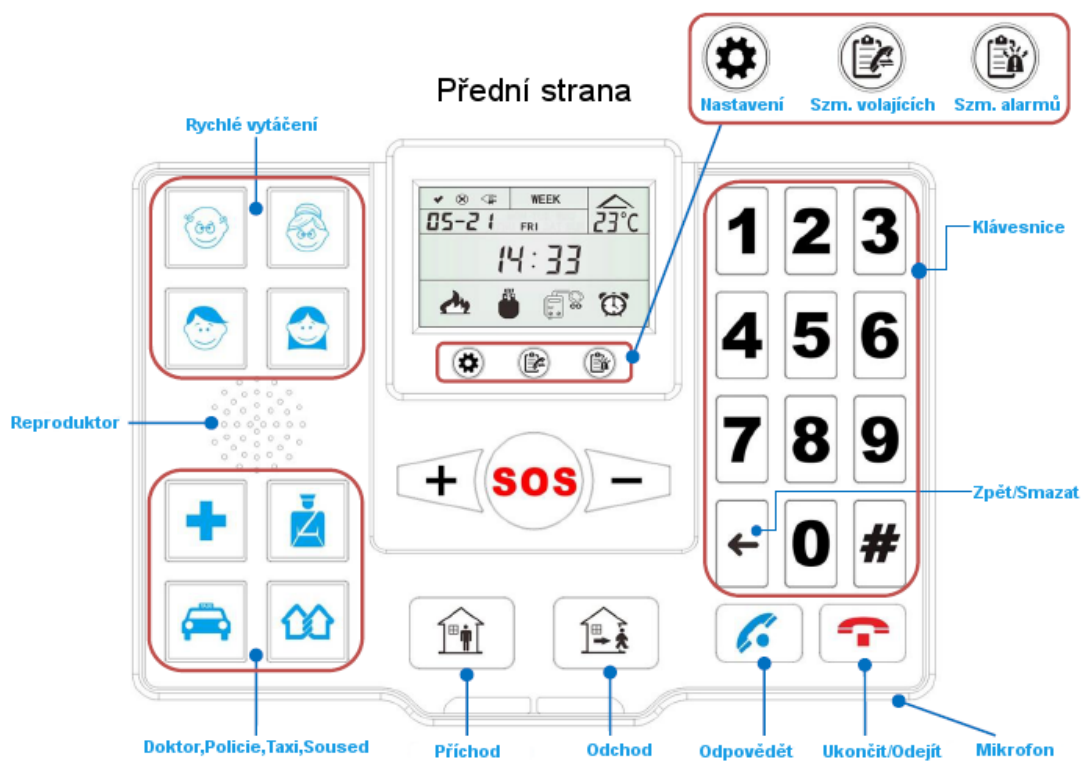

Kontrola stavu



AC/DC adaptér odpojen,
Ztracen signál GSM




Napájeno AC/DC,
GSM signál v pořádku



SOS Alarm (3 ikony blikají
současně)



Indikace budíku

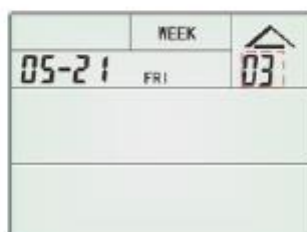

Nastavení hlasitosti 1-5

4. Snadné nastavení na klávesnici

Začínáme:

- Vložte SIM kartu (předem deaktivujte požadavek na PIN u SIM karty. Lze provést v každém mobilním telefonu, v nastavení SIM karty).
- Zapojte hlavní napájení.
- Vyčkejte přihlášení SIM karty do GSM sítě (cca 1min. Zobrazí se ikona stříšky v pravém horním rohu displeje.).

✔ pro potvrzení, ✕ pro chybné zadání na LCD displeji při nastavování

Potvrzení čísla SIM karty, která bude v SCP Care

- **nastavení->8# Číslo SIM karty v SCP Care->nastavení**

SCP Care si od operátora načte datum a čas příslušný k vložené SIM kartě. Po několika minutách LCD zobrazí právě načtený datum a čas. Pokud se čas nebo datum nezobrazí, automaticky zkuste před telefonní číslo zadat předvolbu dané země (pro ČR je to +420).

Příklad: nastavení->8# (00420)756890123->nastavení



Upozornění: automatické získávání času přes telefonní číslo SIM karty je zpoplatněné jako SMS zpráva operátorem. Získávání probíhá přibližně 1x až 2x týdně pomocí dvou SMS zpráv. Pokud bude číslo nastaveno chybně, může systém zkoušet získat čas i pomocí více SMS. Proto dbejte na správné nastavení tohoto čísla. Pokud číslo nenastavíte, nebude k tomuto zpoplatněnému získávání času docházet a čas lze nastavit ručně podle postupu níže.

Nastavení telefonního čísla na pozici

- **nastavení->Pozice čísla(1 až 5)# telefonní číslo# Typ hlášení(0 až 2) -> nastavení**


Typ	hlášení:
0:	Voláním
1:	SMS Zprávou
2: SMS Zprávou a následným voláním	



Čísla pro rychlé vytáčení:

- **nastavení->tlačítko pro rychlé vytáčení->tel. číslo->nastavení**

Příklad nastavení čísla na policii:   **1 5 8** 

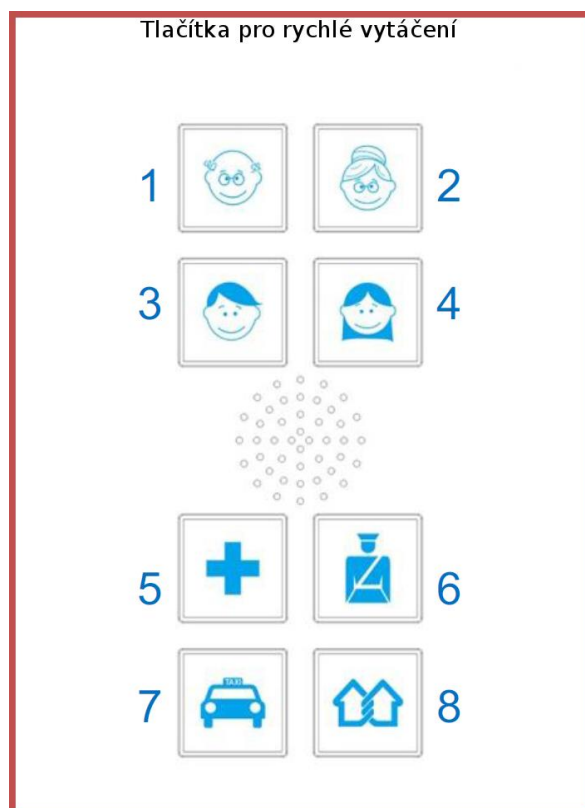

Nastavení alarmu teploty

- **nastavení -> 6# maximální hodnota -> nastavení** (standardně je nastaveno - 99)
- **nastavení -> 7# minimální hodnota -> nastavení** (standardně je nastaveno - 00)

 **6 # 3 2** 

Příklad - nastavení maximální hodnoty 32

Nastavení budíků (1-3)

- **nastavení ->100#hhmm -> nastavení**
- **nastavení ->200#hhmm -> nastavení**
- **nastavení ->300#hhmm -> nastavení**

Příklad - nastavení prvního

na 8:30

budíku

 **1 0 0 # 0 8 3 0** 

Doba spuštění alarmu

SCP Care při spuštění alarmu standardně bliká a houká po dobu 20 vteřin s 2 vteřinovými intervaly. Toto nastavení si můžete změnit a to v rozsahu 0-240 vteřin.

- **nastavení -> 9# doba trvání alarmu -> nastavení**

Příklad pro nastavení trvání alarmu 30 vteřin:



Nastavení čísel, která mohou volat na

SCP Care

Na SCP Care mohou volat všechna čísla: **nastavení -> 0#0 -> nastavení**

Na SCP Care může volat pouze číslo

uložené pod první volbou

rychlého vytáčení:

nastavení -> 0#1-> nastavení;



Příklad:

5. Přidání bezdrátových čidel

- **nastavení -> číslo zóny (1-16)# -> typ zóny (1-6)# -> aktivujte čidlo -> nastavení**

*Příklad pro přidání
pádu do zóny #03:*



čidla

Vysvětlení jednotlivých typů zón


- 1: SOS alarm
- 2: Kouřový alarm
- 3: Plynový alarm
- 4: CO alarm
- 5: Hlídní
- 6: Kontrola spánku a probuzení

Nastavení, kdy budou čidla v jednotlivých zónách aktivní

Pro každou zónu je možné nastavit až 2 časové intervaly.

- **nastavení -> 400# číslo zóny# začátek hlídání# konec hlídání -> nastavení**
- **nastavení -> 500# číslo zóny# začátek hlídání# konec hlídání -> nastavení**

Příklad pro přidání jednoho dveřního senzoru do zóny #5 a nastavení časového intervalu od 7:00 do 9:30 a od 16:00 do 17:30. Když se v tyto časové intervaly dveře neotevrou, SCP Care pošle varovnou SMS na 1. a 2. nastavené tel. číslo.

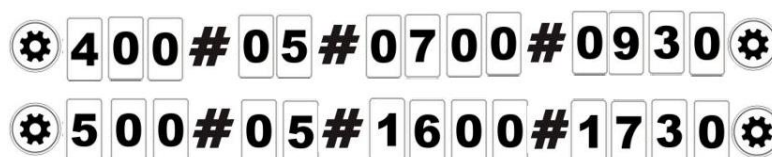

Nastavení časových intervalů u kontroly vstávání a spánku

K SCP Care lze připojit bezdrátová čidla pro kontrolu, kdy a jestli vůbec, jde daná osoba spát a kdy vstává.

Při instalaci jednoho PIR čidla do zóny #6 a nastavení jeho snímacího času na 21:00 - 22:30 a 6:00 - 8:30. Pokud SCP Care zaznamená poslední pohyb v časovém úseku 21:00 - 22:30 např. v čase 22:10 odešle SMS: "Máma šla spát ve 22:10" na tel. číslo, které je nastavené na 1. pozici.

Když monitorovaná osoba vstane např. v 7:30, SCP Care odešle SMS: "Máma vstala v 7:30" na první nastavené tel. číslo.

Pokud PIR čidlo nezaznamená žádný pohyb ve vámi nastavených časových intervalech, automaticky odešle varovnou SMS: "Máma ještě nevstala" na první a druhé nastavené tel. číslo.

⚙️ 400#06#2100#2230 ⚙️
 ⚙️ 500#06#0600#0830 ⚙️

6. Jak SCP Care pomáhá seniorům

Jedním zmáčknutím komunikujte s vašimi nejbližšími



Můžete zachovat standardní vzhled tlačítek, nebo si je přelepit fotkami vašich příbuzných pro lepší zapamatování.

Jedním zmáčknutím si zavoláte pomoc



Můžete zachovat standardní vzhled tlačítek nebo si je přelepit vašimi fotkami. Díky těmto tlačítkům můžete vytočit čísla již po jednom stisknutí na záchranku, policii, taxi a nebo vašeho souseda.

V případě nouze je zde SOS tlačítko



Stiskněte SOS tlačítko po dobu 3 vteřin a SCP Care odešle SMS na všechna vámi nastavená čísla.

Pádové SOS tlačítko není součástí balení - je možno dokoupit. Součástí je pouze tísňové tlačítko.

Telefonujte

Stiskněte tlačítko a začněte volat jako s běžným telefonem. Stiskněte  pro přijmutí hovoru.

Pro ukončení stiskněte.



Pokud se při vytáčení čísla překlíknete, stačí stisknout  pro smazání.


24h Monitoring

Když SCP Care detekuje kouř, plyn, únik vody, začne houkat a pošle varovnou SMS a automaticky zavolá na zadané telefonní čísla. Např. detekce kouře - hasiči. Je nutné pořídit odpovídající detektory.

Budík

SCP Care začne houkat a blikat ve vámi nastaveném čase po dobu 10 vteřin. To se opakuje celkem 5x, dokud budík nezastavíte tlačítkem



Hlasitost je možné nastavit v pěti úrovních pomocí těchto tlačítek  (stejná tlačítka se používají pro nastavení hlasitosti telefonních hovorů a dalších budíků).

Každodenní kontrola

SCP Care odešle varovnou SMS, pokud nezaznamená pohyb u čidel ve vámi nastavený čas. Například: pokud se dveřní čidlo nespustí (neotevřou se dveře) ve vámi nastaveném intervalu 16:00 - 18:00, SCP Care odešle varovnou SMS na vámi nastavená tel. čísla.

Kontrola probuzení a ulehnutí

Když si nastavíte čas ulehnutí např. 21:00 - 22:30 a čas probuzení na 6:00 - 8:30, SCP Care zaznamená poslední pohyb v intervalu 21:00 - 22:30 například v čase 22:10, tak se automaticky odešle SMS: "Jdu spát ve 22:10, dobrou noc:" na vámi první nastavené tel. číslo. Když se monitorovaná osoba probudí, například v 7:30, SCP Care odešle SMS: "Dobré ráno, vstal/la jsem v 7:30." na vámi první nastavené tel. číslo.

Pokud čidla žádný pohyb nezaznamenají ve vámi nastavených časových intervalech, SCP Care odešle varovnou SMS: "Ještě jsem nešel/šla spát" a "Ještě jsem nevstal/la" na první a druhé vámi nastavené tel. číslo.

Tato unikátní funkce byla navržena pro neustálý dohled nad vámi zvolenou osobou a tím zajištění jejího maximálního bezpečí a to i v neočekávaných situacích.

Odchod/Příchod

Stiskněte  když odcházíte z domu a SCP Care automaticky odešle SMS: "Odcházím z domu" na 1. a 2. vámi zvolené tel. číslo.

SCP Care vás upozorní SMS: “Jsem doma” když se daná osoba vrátí domů a stiskne příslušné tlačítko.



Pokud je odeslána SMS: “Odcházím z domu” ale SMS: “Jsem doma” po několika hodinách nedorazí doporučujeme dané osobě zavolat a zkontrolovat jestli je v pořádku a nezapomněla stisknout tlačítko oznamující návrat domů.

Kontrola teploty

SCP Care automaticky odešle varovnou SMS, pokud se teplota rapidně zvýší nebo sníží.

Další funkce

SCP Care automaticky odešle varovnou SMS na 1. a 2. telefonní číslo, pokud dojde k výpadku proudu nebo se nedopatřením odpojí (více než 30 min.) napájecí adaptér.

7. Nastavení a práce s SMS příkazy

SCP Care je rovněž možné nastavit vzdáleně pomocí SMS příkazů.

K provádění SMS příkazů je nutné heslo. Standardně je zde nastaveno “1234”. Důrazně doporučujeme toto heslo změnit.

! Části SMS příkazů jako jsou: PU, EE atd. **MUSÍ BÝT PSÁNY VELKÝMI PÍSMENY.**

! Do SMS příkazů rovněž nepište mezery. Všechny příkazy jsou **BEZ MEZER.**

Změna hesla

- **1234PU nové heslo**

SCP Care odpoví “Toto je nové heslo.”, dobře si jej zapamatujte.

*Příklad: **1234PU6666** - nové heslo je tedy 6666.*

Změna názvu zóny

- **1234M číslo zóny(00~16)**

*Příklad: **1234M01Požár!***

Úprava čísla rychlého vytáčení

- **1234A pozice (1-8) T telefoní číslo**

Úprava tel. čísla na policii na 158

*Příklad: **1234A6T158***

Zjištění čísla rychlého vytáčení

- **1234A**

Odstranění čísla rychlého vytáčení

- **1234A pozice (1-8)**

Nastavení budíků

Pro nastavení prvního budíku na 8:30

- **1234C pozice (1-3) hhmm**

Zjištění budíků

- **1234C**

Odstranění budíků

- **1234C pozice (1-3)**

Zjištění současného stavu SCP Care

- **1234EE**

SCP Care odpoví: Jsem doma/ Nejsem doma.

Napájení AC/DC odpojeno/připojeno.

*GSM signál:***

*Teplota:**°C*

*IMEI: ******

9. SMS upozornění

Událost	SMS	Popis
Stisknuto velké SOS tlačítko	SOS Pomoc !	
Stisknuto tlačítko odchodu	Odcházím z domu.	
Stisknuto tlačítko příchodu	Jsem doma.	
Ztraceno napájení	Pozor napájení ztraceno.	Upozorní pouze při ztrátě napájení 30 min a víc.
Napájení obnoveno	Napájení obnoveno.	
Slabá baterie SCP Care	Pozor slabá baterie.	
Vysoká teplota - alarm	Pozor vysoká teplota **°C	
Nízká teplota - alarm	Pozor nízká teplota **°C	
Kontrola spánku	Šel/Šla jsem spát:**.**, Dobrou noc.	Poslední detekce senzoru.
Kontrola spánku	Ještě jsem nešel/šla spát	Když senzor nezaznamená žádný pohyb.
Kontrola probuzení	Dobré ráno, Vstal/la jsem v **.**,	První detekce senzoru.
Kontrola probuzení	Ještě jsem nevstal/la.	Když senzor nezaznamená pohyb.
Bezdrátová zóna #1 alarm	Pomoc Detektor pádu alarm	Pro přídavné senzory
Bezdrátová zóna #2 alarm	Detekován kouř	Pro přídavné senzory
Bezdrátová zóna #3 alarm	Detekován CO	Pro přídavné senzory

Bezdrátová zóna #4 alarm	Detekován plyn	Pro přídavné senzory
Bezdrátová zóna #5 alarm	Hlídací zóna	Pro přídavné senzory
Bezdrátová zóna #6 alarm		
Bezdrátová zóna #7 alarm	Detekována voda	Pro přídavné senzory
Bezdrátová zóna #8 alarm	Zmáčknuto osobní SOS tlačítko	Pro přídavné senzory
Bezdrátová zóna #9 alarm	Zmáčknuto tlačítko na zápěstí	Pro přídavné senzory
Bezdrátová zóna #10 alarm	Zmáčknuto přídavné SOS tlačítko.	Pro přídavné senzory
Bezdrátová zóna #11 alarm	Alarm v zóně 11	Pro přídavné senzory
Bezdrátová zóna #12 alarm	Alarm v zóně 12	Pro přídavné senzory
Bezdrátová zóna #13 alarm	Alarm v zóně 13	Pro přídavné senzory
Bezdrátová zóna #14 alarm	Alarm v zóně 14	Pro přídavné senzory
Bezdrátová zóna #15 alarm	Alarm v zóně 15	Pro přídavné senzory
Bezdrátová zóna #16 alarm	Alarm v zóně 16	Pro přídavné senzory
Slabá baterie v přídavném senzoru	Pozor: Zóna xx slabá baterie.	Záložní funkce

10. Menu rychlého nastavení

Funkce	Vysvětlení	Tlačítka
Potvrzení tel. čísla SIM karty v SCP Care	SCP Care telefonní číslo: 756890123	 8 # 7 5 6 8 9 0 1 2 3 
Číslo rychlého vytáčení	Nastavení čísla (Číslo nikdy nesměrujte přímo na záchranné složky.)	  1 5 8 
Alarm vysoké teploty	Maximální hodnota nastavena na 32 °C.	 6 # 3 2 
Alarm nízké teploty	Minimální teplota nastavena na 20 °C.	 7 # 2 0 

Budík	První budík byl nastaven na 8:30.	 1 0 0 # 0 8 3 0 
Nastavení doby zvonění budíku	Nastavena doba zvonění 30 vteřin.	 9 # 3 0 
Nastavení tel. čísel	Nastavení, kdy mohou na SCP Care volat všechna čísla.	 0 # 0 
Nastavení tel. čísel	Nastavení, kdy na SCP Care mohou volat pouze některá čísla.	 0 # 1 
Přidání čidel	Přidání jednoho kouřového čidla do zóny 3.	 0 3 # 2 # Spustte čidlo 
Hlídaná zóna čas 1	Nastaven interval 7:00 - 9:30 pro zónu 5.	 4 0 0 # 0 5 # 0 7 0 0 # 0 9 3 0 
Hlídaná zóna čas 2	Nastaven interval 16:00 - 17:30 pro zónu 5.	 5 0 0 # 0 5 # 1 6 0 0 # 1 7 3 0 
Čas ulehnutí	Nastaven čas 21:00 - 22:30 pro zónu 6.	 4 0 0 # 0 6 # 2 1 0 0 # 2 2 3 0 
Čas vstávání	Nastaven čas 6:00 - 8:30 pro zónu 6.	 5 0 0 # 0 6 # 0 6 0 0 # 0 8 3 0 

Údržba a kontrola

Tento systém je elektronický výrobek, proto je třeba jeho pravidelná kontrola a testování pro zajištění maximální spolehlivosti a bezpečí. Jednotlivé části je nutné pravidelně testovat a kontrolovat jejich stav a funkčnost.

Testování a kontrola se provádí tak, že se vyzkouší jednotlivé funkce systému podle manuálu, vyzkouší se funkce jednotlivých komponent a zhodnotí se kompletní funkční stav celého systému.

Tuto kontrolu také proveďte vždy, když se vymění jakákoliv součást systému, včetně napájecích baterií a jiných částí. Zamezí se tak nekompatibilitě, nefunkčnosti nebo jiné závadě.

V případě, že systém jeví jakékoliv odlišnosti od standardního chování nebo popisovaných funkcí, je nutné systém ihned odpojit od napájení a kompletně vypnout. Následně kontaktovat autorizovaný servis, nestandardní chování popsat a konzultovat další postup.

Pravidelnou kontrolu funkčnosti a stavu provádějte alespoň jednou za 6 měsíců. U kritických částí systémů jako je tísňové volání je vhodné provádět kontrolu každý měsíc. Doporučujeme vést záznam o prováděných kontrolách funkčnosti.

Záruka

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24

měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka nebo v autorizovaném servisu. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy a újmy na majetku a jiné škody způsobené nevhodným použitím, použitím v rozporu s aktuálním uživatelským manuálem, nedodržení doporučených postupů v aktuálním uživatelském manuálu či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem nebo jeho rozebíráním. Na takto vzniklé závady a škody se nevztahuje záruka.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů

Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.



Upozornění: Toto zařízení není určeno pro použití v průmyslu nebo pro zdravotnická zařízení. Jedná se o zařízení/systém pro doplnění nebo zvýšení komfortu soukromého rezidenčního bydlení. Nesmí být použito pro zajištění životních funkcí.

Vždy používejte **nejnovější verzi uživatelského manuálu**, kterou naleznete na stránkách servisu.

Tento uživatelský manuál platí pro všechny verze zařízení SCP Care a nahrazuje předchozí manuály.

Servis

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101

Informace k zařízení: manualy.zabezpecovaci-zarizeni.cz

Název zařízení: SCP Care