

Objímka pro dálkové ovládání světla DIO

Elektronicky ovládaná objímka pro spínání žárovky v domácím osvětlení. Lze ovládat externími bezdrátovými ovladači systému DIO.



Instalace objímky (přijímače):

1. Odpojte elektrický proud od lampy.
2. Zašroubujte objímku.
3. Připojte lampu k elektrickému proudu a rozsvižte lampu. Svítivá dioda na objímce se rozsvítí.
4. Propojte s vysílačem (viz Spojení objímky s vysílačem).

Spojení objímky s vysílačem: (Viz schéma)

1. Přiblížte vysílač k přijímači (objímce), stiskněte tlačítko Ukládání do paměti (learning button) na objímce přijímače.
2. Kontrolka přijímače bliká pomalu, stiskněte tlačítko "ON" na vysílači.
3. Lampa připojená k přijímači blikne dvakrát, kód je potvrzen a kontrolka přestane blikat.

Vymazání kódu:

1. Jednou stiskněte tlačítko na ukládání do paměti přijímače, kontrolka bliká pomalu.
2. Stiskněte tlačítko OFF na vysílači.
3. Kód je vymazán, lampa zabliká pro potvrzení.
4. Opakujte krok Ukládání kódu do paměti pro opětovné nastavení.

Vymazání všech kódů:

Celá paměť ovladačů přijímače bude vymazána!

Záruční a pozáruční servis výrobků:

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz, WWW.CIP.CZ

1. Stiskněte tlačítko Ukládání do paměti na 6 sekund, kontrolka bliká nepřetržitě.
2. Pust'te a znovu stiskněte tlačítko.
3. Lampa připojená do spínače blikne dvakrát pro potvrzení.

Přijímač si zapamatuje max. 6 ovladačů nebo kombinací:

Přijímač může být naprogramován pro zapnutí přístroje individuálně, nebo může zapnout různé přístroje v kombinaci (max. 6 kombinací).

Příklad: Jsou-li 3 přijímače (č.1 noční lampa, č.2 noční světlo, č.3 ventilátor), přijímače 1, 2 a 3 mohou být kontrolovány individuálně tlačítky 1, 2 a 3 dálkového ovládání. Přijímače 1 a 3 mohou být naprogramovány tlačítkem 4 na dálkovém ovladači (pro zhasnutí/vypnutí lampy a ventilátoru najednou). Přijímače 1, 2 a 3 mohou být též naprogramovány funkcí "skupina" pro zapnutí/vypnutí všech přístrojů najednou.

Řešení problémů:

Zařízení nelze ovládat ovladačem: Zkontrolujte polaritu a stav baterií ovladače. Zkontrolujte naprogramování.

Důležité:

Doporučená vzdálenost mezi dvěma přijímači je minimálně 1 metr. Dosah mezi přijímačem a vysílačem je minimálně 1 metr a maximálně okolo 50 metrů, ale může být snížen tloušťkou zdi nebo rušením od jiných systémů.

Upozornění:

Nevystavujte produkt vysokým teplotám a vlhkému prostředí. Používejte jen s vybranými typy lamp (viz schéma).

Lampu nahoře zavřenou a dole otevřenou, ve které je žárovka směrem dolů nepoužívejte.

Pro lampu nahoře i dole otevřenou širší 15 cm, ve které je žárovka směrem dolů, používejte úsporné zářivky do 30 W.

Pro lampu nahoře i dole otevřenou širší 15 cm, ve které je žárovka směrem nahoru používejte klasické žárovky do 100 W a úsporné do 60 W.

Pro lampu nahoře i dole uzavřenou širší 15 cm, ve které je žárovka směrem nahoru používejte klasické žárovky do 60 W a úsporné do 60 W.

Výrobce tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/ES.

Údržba

Pro čištění použijte vlhký hadřík. Nikdy výrobek nevkládejte do vody ani nemyjte pod tekoucí vodou. Výrobek nesmí být čištěn chemickými prostředky.

Technické parametry

Napájecí napětí: 230 V, 50 Hz

Kompatibilita: systémem DIO

Komunikace: bezdrátová

Přenosová frekvence: 433,92MHz

Patice žárovky: typ E27

Maximální zatížení klasická žárovka: 100 W

Maximální zatížení zářivka: 60 W

Provozní teplota: 0°C až 50°C

Vlhkost: 20% až 90%, nekondenzující

Prostředí: vnitřní, suché

Rozměry: 9 x 8 x 6 cm

Záruka


Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů

Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.



REMARKS

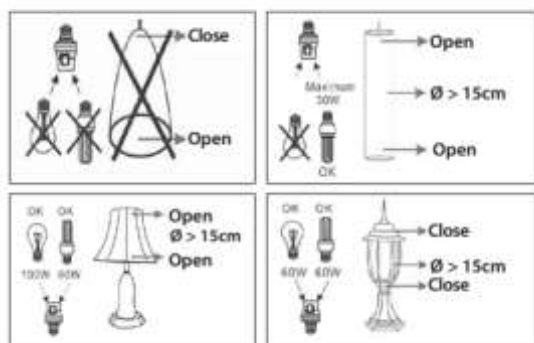

RECEIVER INSTALLATION



PROGRAMMATION

