

Bezdrátový systém přivolání pomoci SCP Call

Bezdrátový elektronický systém přivolání pomoci při zdravotních potížích nebo v nesnázích. Zajistí upozornění okolí na nutnost poskytnutí první pomoci nebo na vznik nebezpečné situace.



Bezdrátový elektronický systém přivolání pomoci SCP Call zajistí upozornění okolí na nutnost poskytnutí první pomoci při zdravotních potížích nebo v nesnázích. Systém přivolání pomoci je vybaven hlasitou sirénou, která se rozezní vždy při stisku bezdrátového tísňového tlačítka. Systém je schopen obsluhovat až 30 různých tísňových tlačítek a detektorů.

Lze pořídit tlačítka na krk nebo ve formě náramku na ruku nebo tlačítko do kapsy. Vhodné je mít tlačítka umístěná například v ložnici a v místech, kde je vyšší riziko úrazu nebo kolapsu jako jsou koupelna nebo WC.

Systém přivolání pomoci může být dovybaven požárním nebo plynovým detektorem. Při vzniku požáru nebo při zapomenutém otevřeném plynovém vařiči dojde k vyvolání akustického poplachu jak v místě detektoru, tak na centrální jednotce.

Použití

- Přivolání pomoci při zdravotních potížích
- Přivolání pomoci při napadení v bytě
- Upozornění okolí na vznik požáru nebo únik plynu
- Upozornění okolí na samozvané podomní prodejce a podvodníky
- Upozornění na agresivního klienta v přepážkovém systému úřadu


Montáž

Systém přivolání pomoci je bezdrátový s velmi jednoduchou montáží. Stačí pouze připevnit centrální jednotku do objektu tak aby byla dobře slyšet. Pro maximalizaci dosahu je vhodné umístit centrálu na středu objektu nejlépe pod strop. Centrální jednotku připojíte napájecím adaptérem do 230V a tím je instalace hotová. Pokud budete dokupovat některé detektory nebo tísňová tlačítka, je nutné je do centrální jednotky naučit. Naučení provedte podle postupu níže.

Upozornění: Nikdy nedávejte zámek k uchu. Akustická siréna může poškodit sluch. Zámek by neměl být v dosahu dětí.

Záruční a pozáruční servis výrobků:

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz, WWW.CIP.CZ

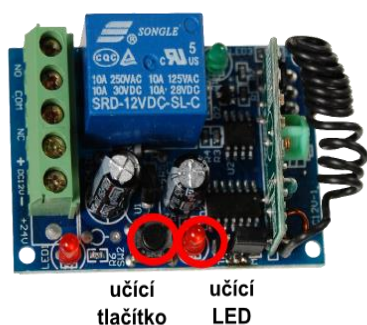

Naučení tlačítek a detektorů

Jednotlivé tlačítka a detektory je nutno před použitím naučit do SCP Call pokud tak již nebylo učiněno při výrobě. Naučení se provádí v učicím módu. Stiskněte učicí tlačítko na desce na dobu 1 sekundy, viz obrázek vedle. Rozsvítí se učicí LED. Nyní stiskněte tísňové tlačítko nebo aktivujte detektor, dokud SCP Call nehoukne. Naučením prvku se ukončí učicí mód. Pro naučení dalšího prvku opakujte celou sekvenci. Po naučení více jak 30 ovladačů se postupně přepisují nejstarší ovladače.

Základy montáže bezdrátových komponent

Bezdrátové komponenty komunikují elektromagnetickým vlněním na frekvenci 433 MHz. Je nutné, aby v tomto pásmu nedocházelo k častým rušením. Vzdálenost, na kterou jsou komponenty schopny komunikovat, je silně závislá na podmínkách okolí. Na přímou viditelnost budou komponenty schopny komunikovat až na vzdálenost 60 metrů v otevřeném prostoru. V běžné cihlové stavbě je možné namontovat komponenty do vzdálenosti méně než 60 metrů. Pokud se jedná o železobetonovou stavbu, je možné, že komponenty nebudou schopny komunikovat i přes jednu zeď. V tomto případě lze využít zesilovače signálu. Při výběru umístění komponent je nutné, vyhnout se následujícím prvkům. Nemontujte je v blízkosti rozměrných kovových předmětů, blízko přístrojů generujících elektromagnetické rušení (vysílače, regulátory, motory atd.) ani do míst s intenzivním prouděním vzduchu či do vlhkých míst. Komponenty jsou určeny do vnitřních prostor, kde nedochází k povětrnostním vlivům a mrazu.

Technické parametry

- **Napájení:** 230V (napájecí adaptér je součástí)
- **Siréna:** 85dB
- **Frekvence:** 433MHz
- **Dosah:** až 60m ve volném prostoru
- **Podnět:** tiseň, požár, plyn (dle dokoupených detektorů)
- **Poplach:** akustický a optický
- **Počet tlačítek a detektorů:** max 30 ks
- **Provozní teplota:** 10°C až 50°C
- **Vlhkost:** 25% až 85%, nekondenzující
- **Prostředí:** vnitřní
- **Rozměry:** 20 x 15 x 6cm (centrála)

Záruka

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.